

保証書

持込修理

家庭用

品番:KDS.8762

電気マルチポット
取扱説明書

目次

・安全上のご注意	1~2
・使用上のご注意	3~4
・各部の名称	5
・正しい使い方	6~9
・お手入れの方法	10
・故障かな	11
・仕様	12
・保証とアフターサービス	13
・廃棄するときは	13
・交換用部品の販売	14
・保証書	裏表紙

保証書 付

このたびは「KEVNHAUN 電気マルチポット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に生かして正しくご使用ください。『ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、お読みいただいた後は必ず保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。』

■品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら当社へお問い合わせください。

KEVNHAUN  電気マルチポット

品番	KDS.8762		お買い上げ販売店名印	
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒.....		
お買い上げ日	年	月		日
保証期間	お買い上げ日より1年間			

〈本製品に関するお問い合わせは〉

日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949

TEL: 0256(92)3145

http://www.nihon-yoshokki.co.jp/

本書はお買い上げ日より、上記期間内において正常な使用状態で故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は、下記をご参照ください。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社、又はお買い上げ販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理をいたします。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、当社、又はお買い上げ販売店へ直接お問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
- 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料になります。
(ガラスふた・蒸し皿・エッグスタンド・電源コード)
- 本機は持込修理の対象商品ですので、保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- この保証書は、本書に明示した期間の、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社に直接お問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ご贈答等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理が依頼になれない場合は、当社へ直接お問い合わせください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、当社に直接お問い合わせください。

MADE IN CHINA

2207

安全上のご注意

必ずお守りください。

※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと、切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示
の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告



絶対に分解したり、修理・改造したりしない。

分解禁止

※感電・火災・けが・故障のおそれがあります。



危険ですので、乳幼児や子供の近くでの使用、また子供だけで絶対使用させない。子供がこの機器で遊ぶことがないように監視する。

禁止

※感電・やけど・けがのおそれがあります。



本体外側・プラグ差込口・電源コードを水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。

禁止

※感電・けが・破損・故障のおそれがあります。



使用中・使用直後は高温部(取っ手・操作ダイヤル以外)に触れない。

禁止

※やけどします。



器具用プラグ、電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行う。

コンセントから抜く

※火災・感電のおそれがあります。



濡れた手で器具用プラグ、電源プラグの抜き差しをしない。

禁止

※感電・けが・やけどのおそれがあります。



器具用プラグ、電源プラグは根元まできちんと差し込む。

強制

※火災・感電のおそれがあります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、加熱したりしない。

禁止

※感電・ショート・火災のおそれがあります。



電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

禁止

※感電・ショート・火災のおそれがあります。



交流100V以外では使用せず、コンセントや配線器具の定格を超える使用もしない。

禁止

※火災・感電のおそれがあります。



器具用プラグ、電源プラグをなめない。特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する。

禁止

※感電・けがのおそれがあります。



器具用プラグ、電源プラグにピンなどの金属片やごみを付着させない。

禁止

※感電・ショート・火災のおそれがあります。



調理以外の目的や業務用(一般家庭用以外)として使用しない。

禁止

※故障のおそれがあります。



満水目盛り(MAX)以上に入れない。重曹などの熱に反応して発泡するものは使用しない。

禁止

※感電・けが・やけどの原因になります。



調理中は、移動させない。本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させない。

禁止

※やけどのおそれがあります。



警告



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞

- 電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 発煙・発火する
- 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ビリビリと電気を感じる

このような場合には、すぐに電源プラグを抜いて、当社(裏表紙)または販売店に必ず点検・修理を依頼する



注意



本体に衝撃を加えない。破損や変形した場合は使用しない。

禁止

※過熱・異常動作・感電のおそれがあります。



屋外や火気の近くで使用しない。

禁止

※故障・火災・変形のおそれがあります。



不安定な場所やビニールや合成繊維など、熱に弱いものの近くでは使用しない。

禁止

※火災・けがのおそれがあります。



器具用プラグ、電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ずプラグを持って抜く。

強制

※感電・ショート・火災のおそれがあります。



専用の電源コード以外は使用しない。電源コードは他の機器に転用しない。

禁止

※火災・故障のおそれがあります。



タコ足配線はしない。

禁止

※火災のおそれがあります。



本体底部の通気口をふさがない。

禁止

※火災・故障のおそれがあります。



お手入れは本体が冷えてから行う。

強制

※やけどします。



本体内に汚れが残ったまま使用しない。

禁止

※発煙・発火・故障のおそれがあります。



本体を直接ガスコンロなどで加熱したり空だきしない。

禁止

※変形・破損・故障のおそれがあります。



ふたを開けるときは、蒸気に注意する

強制

※やけどのおそれがあります。



缶詰やビン詰めを直接加熱しない。

禁止

※けが・やけどのおそれがあります。

使用上のご注意

- 初めて使用するときや長期間保管していたときは、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗ってください。
- 使い始めは樹脂などのおいがすることがありますが、故障ではありません。ご使用とともに少なくなります。
- 水などを捨てる場合は、操作ダイヤルやプラグ差込口にかからないように捨ててください。本体の外側に水分がついた場合は、すぐに拭き取ってください。
- 長時間使用していると、調理物の油や水の成分によって、本体内側が変色することがありますが、使用に差し支えありません。
- 使用中、きしみ音が発生することがありますが、ヒーターの熱膨張によるもので故障ではありません。
- 調理以外には、使用しないでください。故障の原因になります。
- 調理中は本体とガラスふたの間から水や水蒸気の飛び散りに注意してください。
- 調理中に冷たい水を本体内側に入れないでください。急激な温度低下によって変形するおそれがあります。
- 空だきをしないでください。
- 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上に乗せないでください。
- 新聞紙など、本体底部の通気口をふさぐものは使用しないでください。また、じゅうたん・座布団・たたみ・ビニールシートなど熱に弱いものの上で使用しないでください。
- へらなどは加熱中の本体内側に放置しないでください。

お願い

フッ素樹脂塗膜について(長持ちさせるために)

- 先端やコーナー部が鋭利な金属へらは使用しないでください。
- へらの先端やコーナー部で強くこすらないでください。
- 研磨剤入り洗剤・磨き粉やナイロンたわしまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)は使用しないでください。
- 本体内側や側面および底部に汚れが残ったまま放置しないでください。酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。ご使用後は必ずきれいにお手入れしてください。

★フッ素樹脂塗膜は使用により消耗します。

- 色ムラができたりはがれたりすることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。

電源コードについて


- 使用後は本体から取り外してください。
- 絶対に分解しないでください。
- 器具用プラグ・電源プラグ・プラグ差込口の汚れやほこりは拭き取って使用してください。
- ぶつける、落とす、抜き差しのとくに上下にこじる、衝撃を与えるなど乱暴に扱わないでください。

ガラスふたについて


- 落としたり、急激な衝撃を与えないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 耐熱ガラスではないため急激な温度変化は避けてください。
- 本体からガラスふたをずらしたり、本体にお玉等を入れたまま使用しないでください。
- 金属たわし等でガラス面にキズを付けないでください。
- 破損時には破片が細片となって激しく飛散する特性があるのでご注意ください。
- 食器洗浄機等での洗浄は行わないでください。
- つまみやふちに水が入ってしまった場合は、水分を拭き取ってください。

各部の名称


ガラスふた

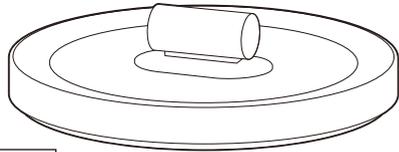

蒸し皿

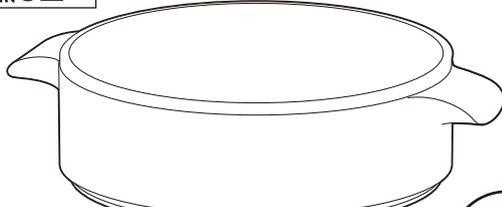

本体

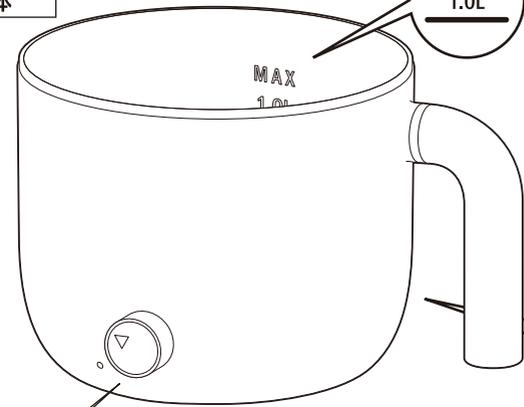


MAX
1.0L

電源コード


電源プラグ

器具用プラグ

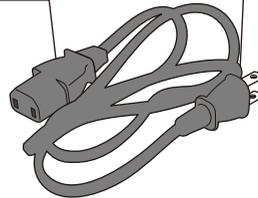


プラグ差入口 (背面)

汚れは拭き取ってください

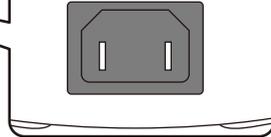


操作部

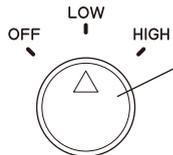


操作ダイヤル

使用後は【OFF】に合わせて電源プラグを抜いてください。

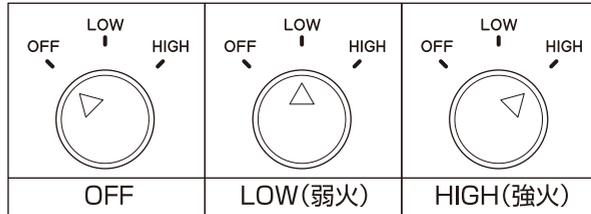

エッグスタンド

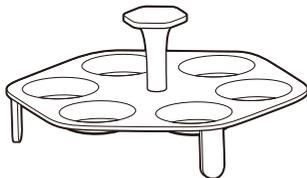

本製品は沸騰したら加熱が止まる機能や保温機能はありません。


正しい使い方

お湯を沸かす

お湯を沸かしたり、レトルト食品の温めができます。


1 ふたを取り外し、本体に水を入れて、ふたを閉める

- 満水目盛 (MAX) 以上に入れないでください。レトルト食品の温めをする場合も同じです。
- 空だきをしないでください。
- ミネラルウォーターなどを沸かすとミネラル成分が本体の内側に付着しやすくなります。
- 流し台に置いたりして、本体底面を濡らさないでください。

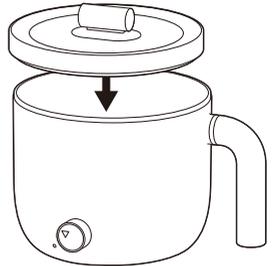

2 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む


- プラグ差入口・器具用プラグ・電源プラグに水やホコリなどが付着していないか確認してください。
- 電源コードをたばねたまま使用しないでください。
- 本体は平らな安定したところに置いてください。

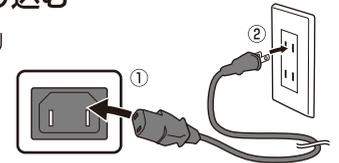

3 お湯を沸かす

操作ダイヤルを「HIGH」の位置まで回してください。お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温などによって異なります。


- 沸騰したら操作ダイヤルを「LOW」の位置まで回してください。
- レトルト食品を入れるときは、やけどに注意してください。
- 湯沸かし中にお湯を注がないでください。
- テーブルなどに置く際は鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。

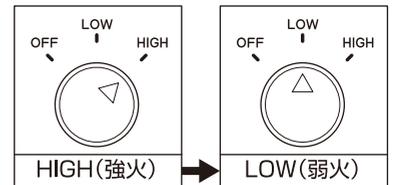

沸騰したら

4 使用後は操作ダイヤルを「OFF」の位置まで回して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 湯沸かし直後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。
- お手入れは本体が冷えてから行ってください。

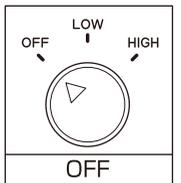

茹でる・煮る

麺類を茹でたり、茹で卵、煮物などの調理ができます。

1 6ページ「お湯を沸かす」を参考に本体をセットする

- 牛乳や豆乳を入れて調理をするとき、みそ汁やとろみのある食品(カレーなど)を加熱するときは、かき混ぜながら温めてください。(吹きこぼれや焦げ付きにより、けが・やけど・故障の原因)
- 重曹などの熱に反応して発泡するものは使用しないでください。(やけど・故障の原因)
- 揚げ物、炒め物をしないでください。(油を入れると高温になり、破損・故障の原因)
- 麺を調理するときはふたを外して吹きこぼれないように注意してください。


2 操作ダイヤルを調理に合わせた位置まで回す

水の状態を確認しながら、調理物に合ったタイミングで材料を入れてください。

- 煮魚など、煮崩れしやすい料理は「LOW」を使用してください。
- 材料を入れるときは、やけどに注意してください。
- テーブルなどに置く際は鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。


3 使用後は操作ダイヤルを「OFF」の位置まで回して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 調理直後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。
- 調理直後にふたを開けないでください。やけどのおそれがあります。
- お手入れは本体が冷えてから行ってください。

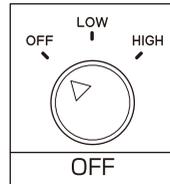


茹で卵

1 エッグスタンドを置き、卵を置く。

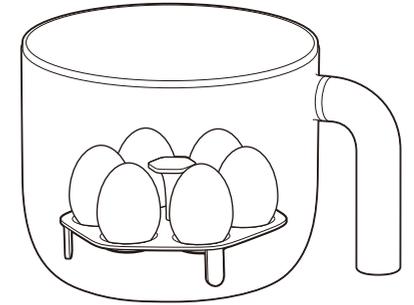


2 卵が半分浸かるほどの水を注ぎふたを閉める

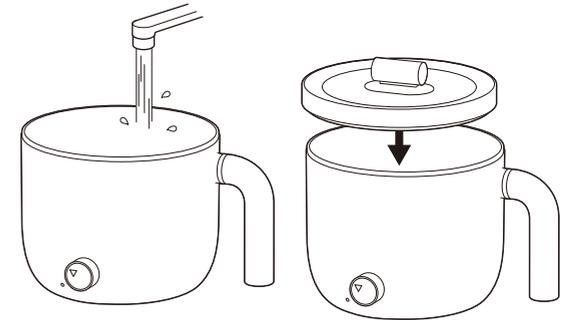

3 操作ダイヤルを「HIGH」の位置まで回し沸騰したら「LOW」の位置まで回す

10～15分茹でる。
(お好みで調節してください。)


- テーブルなどに置く際は鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。

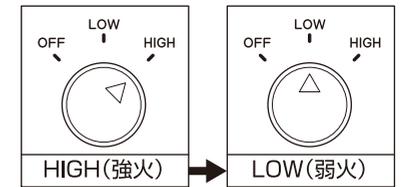

沸騰したら

4 使用後は操作ダイヤルを「OFF」の位置まで回して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 調理直後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。
- お手入れは本体が冷えてから行ってください。

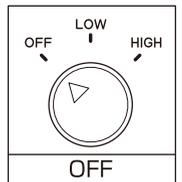

正しい使い方


つづき

蒸す


野菜やしゅうまい、中華まんなどを蒸すことができます。

- 1 本体に500 ml程度の水を注ぎ、6ページ「お湯を沸かす」を参考に本体をセットし、操作ダイヤルを回して運転を開始する

- テーブルなどに置く際は鍋敷きなどを敷いた上に置いてください。

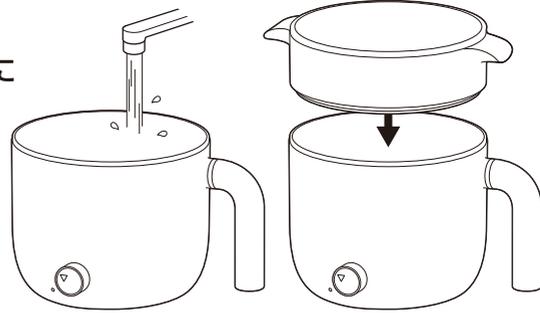


- 2 蒸し皿にクッキングシートや葉物野菜を置き、その上に食材を並べてふたを閉める

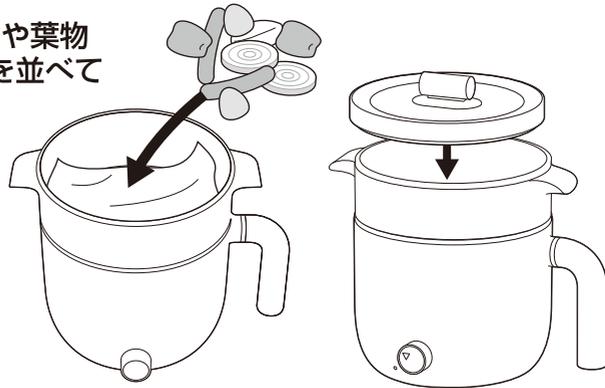

- 3 使用後は操作ダイヤルを「OFF」の位置まで回して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く


- 調理直後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。
- 調理直後にふたを開けないでください。やけどのおそれがあります。
- お手入れは本体が冷えてから行ってください。

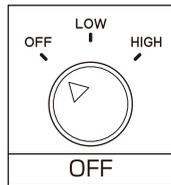

お手入れの方法

1 電源プラグをコンセントから抜く

- 注意**
- 使用直後は、本体・ガラスふたは熱くなっています。
 - お手入れは、十分冷えたことを確認してから行ってください。
 - お手入れにはシンナー・クレンザー・金属たわしなどは使用しないでください。
 - 食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。
 - 使用後は汚れが残ったまま放置しないでください。

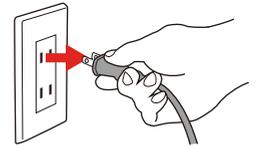

丸洗い禁止

本体外側

- 台所用中性洗剤を含ませたふきんなどで汚れを拭き取ったあと、固くしぼったふきんで洗剤を拭き取ってください。
- 最後に乾いたふきんで水気を取ってください。

本体内側

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、よく乾かしてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、次のようにクエン酸などをお使いください。
 - ① 水を満水目盛(MAX)まで入れ、その中にクエン酸を15 g程度入れてかき混ぜます。
 - ② ふたを閉めて沸騰させてから、操作ダイヤルを「OFF」の位置まで回して約1時間放置します。
 - ③ お湯を捨てて、水で十分すすいでください。
 - ④ 再び水を入れて沸騰させてから、お湯を捨ててください。※ 本体内側の白い斑点やさび状の斑点などは、水に含まれるミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありません。

蒸し皿・エッグスタンド

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、よく乾かしてください。

ガラスふた

- 洗うときは金属たわしやクレンザー等を使用しないでください。ガラス表面にキズをつけます。
- つけ置き洗いはしないでください。つまみに水が入ります。
- お手入れをしたあと十分に乾燥させてから湿気のないところに収納してください。

電源コード・操作部・プラグ差込口

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。

2 収納する

- お手入れをしたあと、十分に乾燥させてから湿気のないところに収納してください。
- 電源コードは必ず外して収納してください。

故障かな

修理を依頼される前にご確認ください。

こんなとき	原因	対処の仕方
加熱ができない	電源プラグが抜けていませんか？	しっかりと電源プラグを差し込んでください。
	器具用プラグが本体からはずれていませんか？	確実に取り付けてください。
	電源プラグや器具用プラグの接続部に、金属片やごみが付着していませんか。	電源プラグを抜いてから金属片やごみを取り除いてください。
	操作ダイヤルがOFFになっていませんか。	操作ダイヤルを右に回してください。
沸騰前に止まる	空だきしませんでしたか。	安全装置が作動して通電が自動的に切れます。本体を冷ましてから水を入れてください。
水がもれたり、ふきだす	満水目盛(MAX)以上の水を入れていませんか。	満水目盛(MAX)以下に減らしてください。
お湯がにおう	使い始めは樹脂などのおいがすることがありますが、故障ではありません。ご使用とともに少なくなります。	
本体内側が変色している	調理物の成分が付着して変色することがあります。	製品自体の変質ではありませんので、使用上・健康上の問題はありません。(P9「お手入れの方法」に従ってお手入れしてください。)

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、当社、またはお買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

電源	AC100 V 50-60 Hz
定格消費電力	600 W
外形寸法	約250(W)×185(D)×225(H)mm(※蒸し皿・ガラスふた使用時、電源コード含まず)
製品重量	約1170 g
電源コードの長さ	約104 cm
調理容量	1 L
原産国	中国

- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。
This warranty is valid only in Japan.
- この商品は、屋内専用です。
This warranty is valid only indoor.
- この取扱説明書の内容について
本書は製品開発にさきかけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

保証とアフターサービス 持込修理

1 この製品には、本書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げ販売店で所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

2 保証期間中に修理を依頼される時

この取扱説明書をよくお読みいただき、異常がある場合はお買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理、または製品の交換をさせていただきます。

3 保証期間後に修理を依頼される時

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。

4 補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切後、最低6年間保有しております。

※お客様ご自身で修理や改造することは危険ですので、絶対におやめください。

5 本製品使用中、万一不具合により調理を行うことができなかった場合

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

廃棄するときは

地方自治体のルールに従ってください。

●個人情報のお取り扱いについて

お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡をいただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

〈利用目的〉お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。

〈業務委託の場合〉上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な監理・監督をいたします。

交換用部品の販売

お客様に長くお使いいただけるよう、交換用部品の販売を承っております。

- 部品名・価格など詳細はホームページをご参照ください。
<http://nihon-yoshokki.co.jp/DS2.html>

＜部品購入までの流れ＞

- 1 メール・TEL いずれかにてご希望の部品名をご連絡ください。
- ※メールは下記ホームページ上部の「お問い合わせ」よりメールフォームへお進みください。
- 2 当社より部品の在庫状況、および費用詳細をご連絡申し上げます。
- 3 先に合計金額を下記の振込先へお支払いをお願いいたします。
- 4 ご入金を確認でき次第、ご指定場所(日本国内のみ)へ発送いたします。

- ※ 部品の発送は、通常ご注文頂いてから2～3日で発送となります。
(在庫が無い場合は別途ご連絡を入れさせていただきます)
- ※ お振込み手数料はお客様でご負担ください。

振込先 / 第四北越(ダイシホクエツ)銀行 燕(ツバメ)支店、当座 No.0106516

【口座名:ニホンヨウショッキ(力) 金融機関コード:0140 支店番号:351

日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949番地 TEL 0256(92)3145

<http://www.nihon-yoshokki.co.jp/>

