

D&S マルチ・フードカッター 取扱説明書

この商品はご家庭で調理するために使用するものです。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになりましたら、なくさないように大切に保管してください。

お使いいただく前に

- この商品は刃物です。刃は鋭利なため直接手を触れないでください。お取扱いには十分ご注意ください。
- 以下の状態では使用しないでください。
 - ・刃が破損している場合
 - ・商品に破損や不具合が見られる場合
 - ・ハンドルが引けなくなつた場合
- 初めて使用する際は、食器用洗剤を付けてスポンジ等でよく洗ってください。

ご使用上の注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐための重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 幼児や子供が単独で使うことはお止めください。また、幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
- 一度に入れる食材の量は、容器の半分以下にしてください。
- 煮沸消毒はしないでください。
- テープルなど、がたつかない場所で本体に蓋、刃がきちんとセットされている事を確認してから使用してください。
- 必ず本体をしっかりと持って使用してください。
- カッターブレードをご利用になる際は、必ず付属の安全ホルダーをご使用ください。
- ハンドルを無理に引いたり、力を加えたりしないでください。(ひもが切れ、破損の原因になります。引く際に大きな力が必要な場合は、中の食材を小さくしてください。)
- 食材によっては本体に色移りや匂いが付着することがあります、使用上問題はございません。
- 落としたり、衝撃を与えたたりしないでください。
- 保存容器として使用しないでください。
- 直火、電子レンジ、オーブン、オーブントースター、グリルでの使用はしないでください。また、火のそばに置かないでください。
- 冷凍庫に入れないとください。
- 氷、冷凍食品、ナッツ、骨付きの肉や魚など、硬い食材は使用しないでください。
- 熱いものは入れないでください。
- 先に刃を取り外してから、調理した食材を取り出してください。
- 漂白剤、クレンザーなどの使用はしないでください。

お手入れについて

お使いになったあとは必ずお手入れをしてください。

- 食器用洗剤を付けて柔らかい布かスponジでよく洗ってください。
- 乾いた布で水分を拭き取り、湿気のない場所に収納してください。
- 蓋を丸洗いしたり、水に浸けたりしないでください。蓋に水が入った場合は、水抜き穴を下にして水を抜いてください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機には使用しないでください。

品質表示

材質

本体：ポリスチレン(耐熱温度80度)
蓋：ポリプロピレン(耐熱温度70度)
ボリアセタール(耐熱温度70度)
ハンドル・安全ホルダー：ABS樹脂(耐熱温度70度)
シャフト：ポリエチレン(耐熱温度70度)
バドル：ポリプロピレン(耐熱温度80度)
すべり止め：熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)
その他：ポリスチレン(耐熱温度70度)
刃：ステンレス鋼
満水容量：約900ml

輸入元：日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949番地
TEL (0256)92-3145

<http://www.nihon-yoshokki.co.jp/>


Made in China

Multi-function Food Cutter

マルチ・フードカッター

● 各部の名称


蓋(裏側)
→ 水抜き口
(3か所)




刃

パドル


ソースの材料を
混ぜ合わせるのに
使用して下さい。

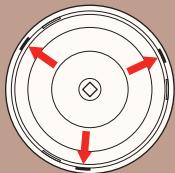

蓋

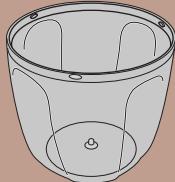


容器

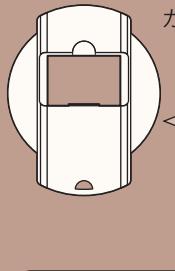

カッタープレート

カッタープレート用部品



安全ホルダー



おろし



薄千切り



千切り



薄切り



つま切り

● 使い方




刃を容器の
突起に
セットする。



食材を入れる。

①

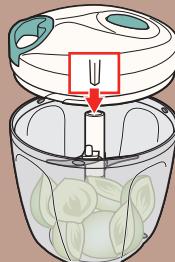

蓋裏の突起と
刃の柱の穴を
合わせる。

②



矢印の方向に
回して蓋を閉める。



③



ハンドルを引っ張る。

④

● カッタープレート・安全ホルダーの使い方

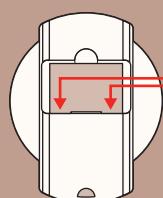

部品の凸部分を
カッタープレートの
凹部分にはめこみ
セットする。

①



カッタープレートを
容器の上にセットする。

*カッタープレートを
ご利用になる際は、
必ず安全ホルダーを
ご使用ください。

②