

保証書

Design and Style

プレスグリル

(持込修理)

家庭用

品番	DS.8717
お客様 お名前	様
ご住所	〒.....
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間

〈本製品に関するお問い合わせは〉

日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949
TEL : 0256(92)3145
<http://www.nihon-yoshokki.co.jp/>

本書はお買い上げ日より、上記期間内において正常な使用状態で故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。詳細は、下記をご参照ください。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社、又はお買い上げ販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理をいたします。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、当社、又はお買い上げ販売店へ直接お問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えた場合。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
- プレートは消耗品です。保証期間内でも有料になります。
- 本機は持込修理の対象商品ですので、保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- この保証書は、本書に明示した期間の、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社に直接お問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.


お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ご贈答等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理が依頼になれない場合は、当社へ直接お問い合わせください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、当社に直接お問い合わせください。

Design and Style

品番:DS.8717

プレスグリル 取扱説明書

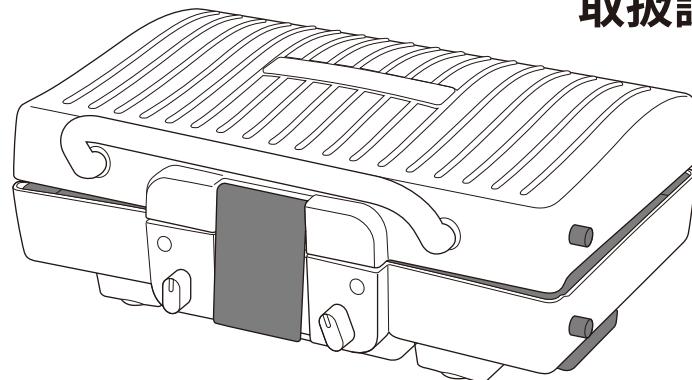

目 次

・安全上のご注意	1~2
・使用上のご注意	3~4
・各部の名称	5
・正しい使い方	6~8
・お手入れの方法	9
・点検	10
・故障かな	11
・仕様	12
・保証とアフターサービス	13
・廃棄するときは	13
・交換用部品の販売	14
・保証書	裏表紙

保証書 付

このたびは「Design and Style プレスグリル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に生かして正しくご使用ください。『ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください、お読みいただいた後は必ず保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。』

■品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら当社へお問い合わせください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと、切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするところが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示
の例




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。




警告




絶対に分解したり、修理・改造したりしない。
分解禁止

※感電・火災・けが・故障のおそれがあります。




危険ですので、乳幼児や子供の近くでの使用、また子供だけで絶対使用させない。
禁止

※感電・やけど・けがのおそれがあります。




本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
禁止

※感電・けが・故障・破損のおそれがあります。




電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。また、お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行う。
強制

※感電・火災のおそれがあります。




部品の取り付け、取り外しやお手入れの時など、使用時以外コンセントからは電源プラグをコンセントから抜く。
禁止

※感電・火災・けが・故障のおそれがあります。




電源プラグは根元まできちんと差し込む。
強制

※感電・火災のおそれがあります。




電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、加熱したりしない。
禁止

※感電・ショート・火災のおそれがあります。




電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
禁止

※感電・ショート・火災のおそれがあります。




電源プラグ・電源コードに水をかけたり、汚したりしない。
禁止

※感電・ショートのおそれがあります。




交流100V以外では使用せず、コンセントや配線器具の定格を超える使用もしない。
禁止

※感電・火災のおそれがあります。




電源プラグ・電源コードをなめない。特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する。
禁止

※感電・けがのおそれがあります。




濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
禁止

※感電・やけど・けがのおそれがあります。




使用中・使用直後は高温部(本体取っ手・温度調節ダイヤル以外)に触れない。
禁止

※やけどします。




本体の穴やすき間に、指やピン、針金などの金属物などを異物を入れない。
禁止

※感電・故障のおそれがあります。




掲げ物は、しない。
禁止

※火災のおそれがあります。




調理以外の目的や業務用(一般家庭用以外)として使用しない。
禁止

※感電・故障のおそれがあります。



取扱説明書に記載以外の用途に使用しない。
禁止

※やけど・けがのおそれがあります。



使用中は本体から離れない。
禁止

※調理物が発火して火災のおそれがあります。

必ずお守りください。

警告



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。


<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ・焦げくさいにおいがする
- ・製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ビリビリと電気を感じる

このような場合には、すぐに電源プラグを抜いて、当社(裏表紙)または販売店に必ず点検・修理を依頼する




注意




電子レンジ・オーブンレンジなどで使用しない。
禁止

※火災・故障・変形のおそれがあります。




本体に衝撃を加えない。破損や変形した場合は使用しない。
禁止

※過熱・異常動作・感電のおそれがあります。




不安定な場所やビニールや合成繊維など、熱に弱いものの近くでは使用しない。
禁止

※火災・けがのおそれがあります。




電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。
強制

※感電・ショート・火災のおそれがあります。




タコ足配線はしない。
禁止

※火災のおそれがあります。




食器洗浄機や食器乾燥機を使用しない。
禁止

※故障のおそれがあります。




お手入れは本体・プレートが冷えてから行う。
強制

※やけどします。



プレートが汚れたまま使用しない。
禁止

※発煙・発火・故障のおそれがあります。




使用中にプレートを取りはずさない。
禁止

※やけどします。




プレートを直接ガスコンロなどで加熱したり空だきしない。
禁止

※変形・破損・故障のおそれがあります。




本体底部・後部の通気穴をふさがない。
禁止

※火災・故障のおそれがあります。




予熱以外に空焼きはしない。
禁止

※故障のおそれがあります。




缶詰やビン詰めを直接加熱しない。
禁止

※けが・やけどのおそれがあります。



屋外や火気の近くで使用しない。
禁止

※故障・火災・変形のおそれがあります。



プレスして調理するときは、プレートの間から出る蒸気や油の飛び散りに注意する。
強制

※やけどのおそれがあります。


使用上のご注意

- 初めて使用するときや長期間保管していた時は、プレートを水洗いして十分に乾燥させてください。
- 初めて使用するときは、煙が出たり、臭いがすることがあります、故障ではありません。使用にともない、なくなります。
- 長時間使用していると、調理物の油や水の成分によって、プレートが変色することがあります、使用に差し支えありません。
- 使用中、きしみ音が発生することがあります、ヒーターの熱膨張によるもので故障ではありません。
- 調理以外には、使用しないでください。故障の原因になります。
- 調理中はプレートとプレートの間から水や水蒸気・油の飛び散りに注意してください。
- 調理中に冷たい水や冷凍食品をプレートに入れないでください。急激な温度低下によってプレートが変形したり、温度調節器が正常に作動しないおそれがあります。
- 予熱以外に空焼きをしないでください。
- 金属ヘラやフォーク、ナイフなど角や先の鋭利なものは使用しないでください。
- プレートに調理物を放置しないでください。また、お手入れは早めにしてください。フッ素樹脂塗膜のはがれる原因になります。

お願い

プレートのフッ素樹脂塗膜について(長持ちさせるために)

- 先端やコーナー部が鋭利な金属ヘラは使用しないでください。
- ヘラの先端やコーナー部で強くこすらないでください。またプレートのコーナー部をこすらないでください。
- 金属製の串は使用せず竹串を使用してください。
- プレスした状態での空焼きや、長時間の空焼きはしないでください。
- 研磨剤入り洗剤・磨き粉やナイロンたわしまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)は使用しないでください。
- プレートの表面や側面および裏面に汚れが残ったまま放置しないでください。酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また、付着物により焼きムラができる調理物の風味を損ないます。必ずきれいにお手入れしてください。

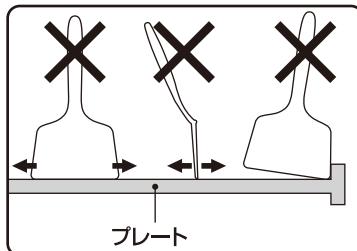

★プレートのフッ素樹脂塗膜は使用により消耗します。

- 色ムラができたりはがれたりすることがありますが、衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素樹脂塗膜がはがれたり、プレートが変形したときは単品でご購入いただけます。(14ページ)


電源コードについて

- 絶対に分解しないでください。
- 電源プラグの汚れやほこりは拭き取って使用してください。
- ぶつける、落とす、抜き差しのときに上下にこじる、衝撃を与えるなど乱暴に扱わないでください。


取り扱いやお手入れなどについて

- 取り扱いは丁寧に行ってください。
- 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上に乗せないでください。
- 遮熱板やヒーターが汚れたままで使用しないでください。
- 本体の水洗いや金属たわしなどでのお手入れは絶対にしないでください。
- 本体底部・後部の通気穴をふさぐものは使用しないでください。また、新聞紙・じゅうたん・座布団・たたみ・ビニールシートなど熱に弱いものの上で使用しないでください。
- ガラステーブルなど、表面がガラス製のものの上で使用しないでください。
- 調理中やお手入れなどで、プレートを急激に冷やさないでください。
- ヘラなどは加熱中のプレートの上に放置しないでください。
- ハンドルに無理な力を加えないでください。

!
● プレス・収納するときに電源コードをはさまないように注意してください。
電源コードや本体が破損して火災や感電の原因になります。


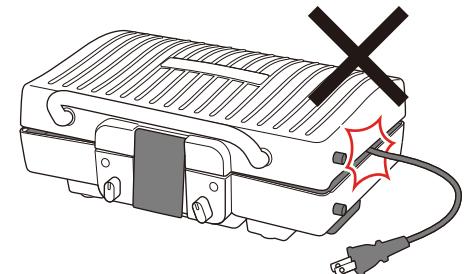


- 本体背面の脚の凸部に電源コードを巻きつけて収納することができます。

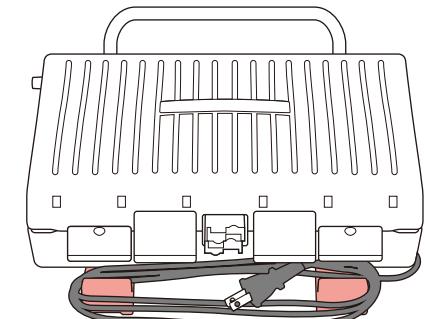


各部の名称

プレート ×2 (裏表とも使用できるリバーシブル仕様です。)

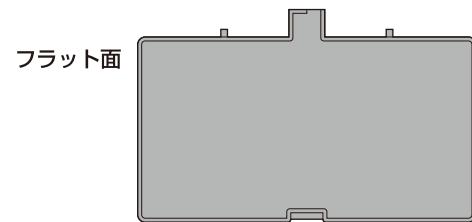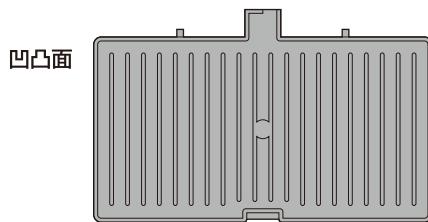

本体

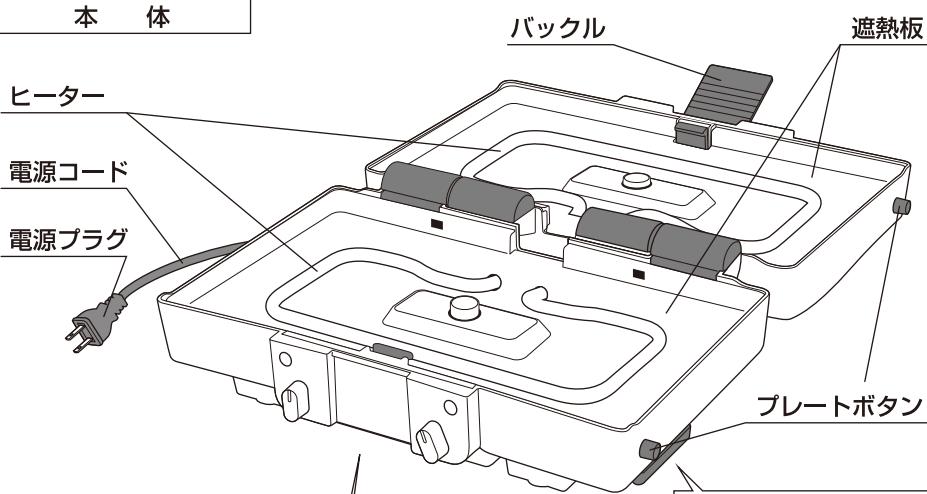

加熱ランプ

使用中は温度調節器の働きによりついたり消えたりします。

温度調節ダイヤル


操作部

電源ランプ


電源プラグをコンセントに差し込み電源スイッチを【ON】にするとき点灯します。

電源スイッチ

正しい使い方

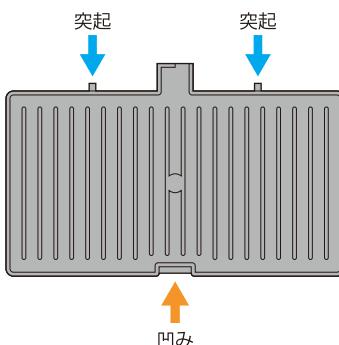


→ プレートロック
→ 差込口

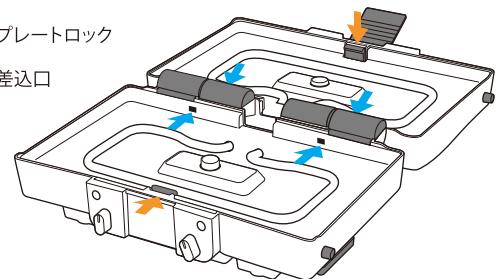

- ⚠ プレートが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しない
やけど・火災のおそれがあります。
- ⚠ プレートや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない
本体が燃えたり、プレートが変形して故障するおそれがあります。
- ⚠ 専用のプレート以外は使用しない
故障するおそれがあります。
- ⚠ 必ず本体とプレートのすき間に調理くずや油分が残っていないことを確認する
残ったまま調理すると発煙・発火のおそれがあります。


- 1 プレートの突起を本体の差込口へしっかりと奥まで差し込みます。奥まで差し込まれていないとプレートが固定できません。

⚠ 突起がしっかりと差し込まれていない状態で本体を閉じると、プレートが脱落してやけどしたり、差し込み部周辺が破損するおそれがあります。

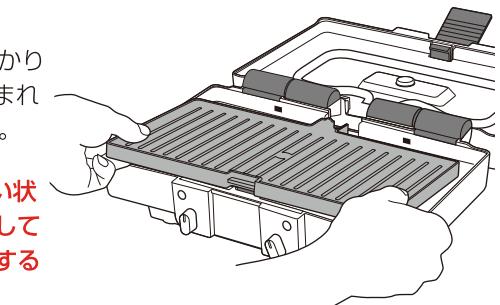



- 2 プレートの凹みにプレートロックのツメがはまるように上プレート・下プレートの○の部分を上から押し込みます。

⚠ プレートロックが緩んで脱落する場合は使用しないでください。

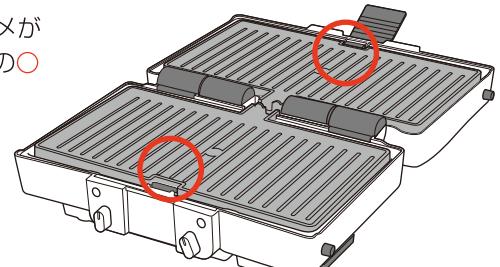


3 油受けを取り付ける

- 本体底部にある溝(下図)に油受けのフチを差し込んでください。

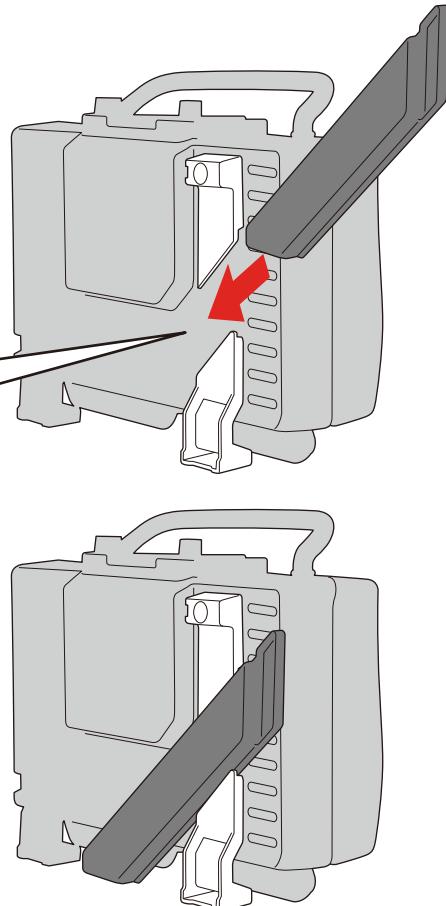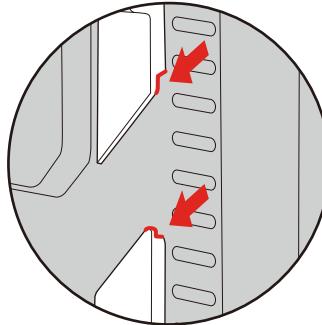

4 電源プラグを接続する

- 電源スイッチが【OFF】になっていることを確認してください。
- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
※プレートがセットされていない状態では絶対に通電しないでください。
※本体のみで使用しないでください。

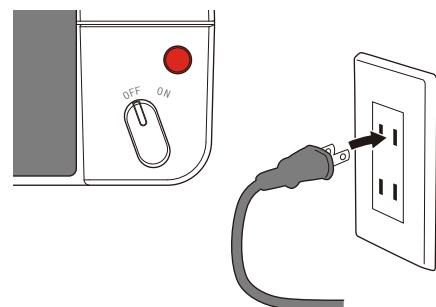


- 電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
タコ足配線をしたり、延長コードを使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。
(電源コードが熱くなり、故障の原因になります。)


5 調理する

- ①電源スイッチをONにし温度調節ダイヤルを料理に応じて設定して、予熱します。
- ②加熱ランプが消えたら予熱完了です。
- 必ず、予熱をしてから調理してください。
- 通電開始後、約10分で適温になります。
(予熱の時間は設定目盛りや室温によって異なります。)
- 調理前に必ず食用油をひいてから、使用してください。
- 食材が多かったり火の通りにくいものは、食材を温めてから焼いたり炒めたりしてください。
- 食材のこげカスなどを取り除きながら、調理してください。
- ※通電中・使用直後はプレート・本体が高温になっていますので、絶対にさわったり、手や顔を近づけたりしないでください。
- ※調理中にプレートを取りはずさないでください。やけどの原因になります。
- ※調理中、温度調節ダイヤルを動かすときは、周囲が高温になっていますので、注意してください。
- ※本体と遮熱板の隙間に食材や油などをこぼさないでください。遮熱板やヒーターが汚れたまま使用しないでください。
- ※本体の近くに熱に弱い容器などを置かないでください。
- ※ガラステーブルなど表面がガラス製のもの上で使用しないでください。
- ※加熱ランプは、温度調節器の働きによりついたり消えたりします。
- ※使用中は温度調節器の動作音がしますが故障ではありません。
- ※「カチッ」という音は、ヒーターの膨張による音または温度調節の作動による音です。

●プレスして(挟んで)調理

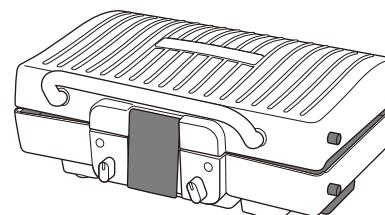


●180度開いて調理

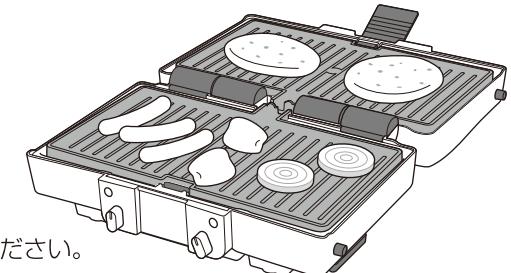

※本体の開閉はゆっくりと行ってください。

6 使い終わったら


- 電源スイッチを【OFF】にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

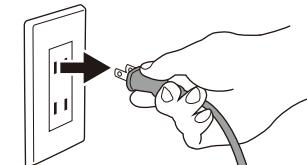

お手入れの方法

1 電源プラグをコンセントから抜く

- ⚠ 注意
- 使用直後は、本体・プレートは熱くなっています。
 - お手入れは、十分冷えたことを確認してから行ってください。
 - お手入れにはシンナー・クレンザー・金属たわしなどは使用しないでください。
 - 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

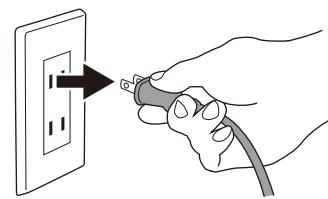


本 体

- 本体外側は台所用中性洗剤を含ませたふきんなどで汚れを拭き取ったあと、固くしぼったふきんで洗剤を拭いてください。
- 本体内側は固くしぼったふきんで拭いてください。
- 最後に乾いたふきんで水気を取ってください。
- 本体とプレートのすき間に落ちた調理くずや油分は、本体が冷えてから取り除いてください。

プレート

※ご使用後は必ずお手入れしてください。
※やけどには充分注意してください。

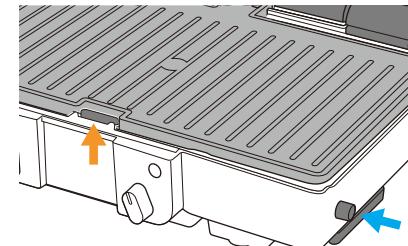

- 本体側面にあるプレートボタン(右図)を押してプレートロック(右図)を解除して本体から取り外します。
- 台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よくすすいでください。
- こびりついた汚れは、台所用中性洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸してから柔らかいスポンジで洗ってください。
- 洗ったあとは、乾いたふきんで拭いてください。
- プレートが熱いまま水などに入れて急激に冷やさないでください。
- プレートの表面・側面・裏面に調理くずや油分が残ったまま放置しないでください。また、そのまま使用しないでください。
- 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などを使用した場合は、必ずプレートをきれいにお手入れしてください。

電源コード・操作部

- 乾いたふきんで拭いてください。

2 収納する

- お手入れをしたあと、十分に乾燥させてから湿気のないところに収納してください。

点 検

電源コードは時々点検を行ってください。

- ※ 電源コードに異常があるときは修理をご依頼ください。
- 電源コードが手で持てないくらい熱くなり、異常を感じたときは、以下を確認してください。
 1. 電源コードが汚れていたり、電源プラグがさびていたり、ほこりが付着していませんか?
→汚れ、さび、ほこりは取り除いてください。
 2. 延長コードを使用したり、同じコンセントで他の電気製品を使用していませんか?
→火災の原因になりますので、単独で使用してください。
 3. 電源コードに傷があったり、異常にやわらかい部分がありますか?
→内部で断線して火災のおそれがあります。
 4. 電源プラグが軽く差し込めたり、自然に抜けたりしませんか?
→コンセントの劣化のため、コンセントを交換してください。(電気工事士の資格が必要です。)
 - 使用中、電源コードを動かすと電源が切れるときは、お買い上げの販売店・当社に相談してください。

こんなとき	原因	対処の仕方
プレートの温度が上がらない。	電源プラグが抜けていませんか?	しっかりと電源プラグを差し込んでください。
	電源スイッチ・温度調節ダイヤルが【OFF】の位置になっていませんか?	電源スイッチをONにし、温度調節ダイヤルを料理によって適切な位置にしてください。
	プレートが本体に確実にセットされていますか?	傾いていたり、浮いていたりする場合は、再度セットしなおしてください。
	遮熱板やヒーター、プレートの裏面が汚れていますか? 异物が付着していますか?	お手入れしてください。
	タコ足配線をしていませんか?	定格15Aのコンセントを単独で使ってください。
使用中に音がする。	「カチッ」と音がする。	ヒーターの膨張による音または温度調節の作動音で故障ではありません。
煙が出たり、臭いがする。	梱包材・緩衝材を取り除かずに使っていますか?	必ず取り除いてから使ってください。
	調理物を放置していますか?	使用後は調理物を取り除き、製品が冷めてから必ずお手入れしてください。(P.9)
	空焼きしていませんか?	予熱の前に、必ずプレートの表面に薄く油を塗ってください。
	初めて使用するときには、煙が出たり、臭いがすることがありますか?	故障ではありません。使用にともない、なくなります。
加熱ランプがついたり消えたりする。	使用中は温度調節器の働きにより、ついたり消えたりします。異常ではありません。	
プレートに色むらがあつたり変色している	ご使用とともに、調理物の油によってプレートが変色することがありますか? 使用上の性能に支障はありません。	
プレートにすり傷がついた	プレートの着脱時にすり傷が付くことがありますか? 使用上の性能に支障はありません。	
プレートのフッ素樹脂塗膜がはがれている	プレートのフッ素樹脂塗膜は、使用により消耗しがれたりすることがありますか? 人体への影響(害)はなく、調理するうえで問題なくご使用いただけます。	
使用中にランプが点灯しているのに温度が上がらない。	故障している場合があります。お買い上げの販売店または当社(裏表紙参照)までお問い合わせください。	

電 源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	900W
外形寸法	約291(W)×239(D)×116(H)mm (※閉じた状態、電源コード含まず)
製品重量	約2800g
電源コードの長さ	約120cm
温度調節範囲	60°C(保温) ~ 210°C
プレート	ヒータ分離式
プレート寸法	約259(W)×139(D)mm(内寸)
ヒーター	シーズヒーター
原産国	中国

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。

This warranty is valid only in Japan.

●この商品は、屋内専用です。

This warranty is valid only indoor.

●この取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

保証とアフターサービス

持込修理

1 この製品には、本書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げ販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

2 保証期間中に修理を依頼されるとき

この取扱説明書をよくお読みいただき、異常がある場合はお買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理、または製品の交換をさせていただきます。

3 保証期間後に修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

4 補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後、最低6年間保有しております。

※お客様ご自身で修理や改造することは危険ですので、絶対におやめください。

5 本製品使用中、万一不具合により調理を行うことができなかった場合

そのことによる損失の補償、または使えなかつことによる付隨的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

廃棄するときは

地方自治体のルールに従ってください。

●個人情報のお取り扱いについて

お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。な、お客様がお電話でご相談、ご連絡をいただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

〈利用目的〉お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理の対応のみを目的として用います。

〈業務委託の場合〉上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

交換用部品の販売

お客様に長くお使いいただけるよう、交換用部品の販売を承っております。

●部品名・価格など詳細はホームページをご参照ください。
<http://nihon-yoshokki.co.jp/DS2.html>

<部品購入までの流れ>

1 メール・TEL・FAXいずれかにてご希望の部品名をご連絡ください。

※メールは下記ホームページ上部の「お問い合わせ」よりメールフォームへお進みください。

2 当社より部品の在庫状況、および費用詳細をご連絡申し上げます。

3 先に合計金額を下記の振込先へお支払いをお願いいたします。

4 ご入金が確認でき次第、ご指定場所(日本国内のみ)へ発送いたします。

※ 部品の発送は、通常ご注文頂いてから2~3日で発送となります。

(在庫が無い場合は別途ご連絡を入れさせていただきます)

※ お振込み手数料はお客様でご負担ください。

日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949番地 TEL 0256(92)3145
<http://www.nihon-yoshokki.co.jp/>

