

D&S DESIGN AND STYLE	
保証書	
持込修理	
家庭用ミニライスクッカー	
品番	ディーエスナラクキュウナナ、ディーエスナナゼロサン DS.7697, DS.7703
お客様	お名前 様
	ご住所
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ販売店名印	
日本洋食器株式会社	
〈本製品に関するお問い合わせは〉 〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949 TEL : 0256(92)3145 <a href="http://www.nihon-yoshokki.co.jp/">http://www.nihon-yoshokki.co.jp/</a>	

本書はお買い上げ日より、上記期間内において正常な使用状態で故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。詳細は、下記をご参照ください。

1. 保証期間中、取扱いについての説明書等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無料修理をいたします。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについて不明な場合は、お買い上げ販売店、又は当社へ直接お問い合わせください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - a:本書のご提示がない場合。
  - b:本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - c:ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - d:お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - e:火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - f:本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
4. 下記の部品は消耗品です。保証期間内でも有料になります。  
(ふた・内ふた・内なべ・電源コード・パッケル・しゃもし・計量カップ)
5. 本機は持込修理の対象商品ですので、保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. この保証書は、本書に明示した期間の、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について不明な場合は、お買い上げの販売店又は当社に直接お問い合わせください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

#### お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
2. ご贈答等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、当社へ直接お問い合わせください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
4. 保証期間経過後の修理、補修性能部品の保有期間にについて詳しくは、当社に直接お問い合わせください。

(2020.11)

家庭用

品番: DS.7697(赤)、DS.7703(白)

## ミニライスクッカー 取扱説明書



### 目次

・安全上のご注意	1~2
・使用上のご注意／部品リスト	3
・各部の名称と扱い方	4
・正しい使い方	5~7
・お手入れの方法	8~10
・故障かな…	11
・仕様	12
・保証とアフターサービス／廃棄するときは	13
・交換用部品の販売	14
・保証書	
裏表紙	

### 保証書 付

このたびは「D&S ミニライスクッカー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に生かして正しくご使用ください。『ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、お読みいただいた後は必ず保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。』

■品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら当社へお問い合わせください。

# 安全上の注意

必ずお守りください。

※ご使用の前に、「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと、切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示  
の例




記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。


## 警告



絶対に分解したり、修理・改造したりしない。


分解禁止

※感電・火災・けが・故障のおそれがあります。




危険ですので、乳幼児や子供の近くでの使用、または子供だけでは絶対使用させない。

※感電・やけど・けがのおそれがあります。



本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。


※感電・けが・破損・故障のおそれがあります。



使用中・使用直後は本体やふたに手や顔を近づけない。

禁止


※調理物や蒸気が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。



使用中・使用直後は高温部に触れない。


禁止

※やけどのおそれがあります。




内ふた・パッキンなどの付属品は必ず正しく取り付けて使用する。また、傷んだパッキンは使用しない。

※故障・やけど・けがのおそれがあります。




電源プラグのはこりなどは、定期的に取り除く。また、お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行う。

※火災・感電のおそれがあります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。


※感電・けが・やけどのおそれがあります。



電源プラグは根元まできちんと差し込む。


強制

※火災・感電のおそれがあります。




部品の取り付けや取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いてから行う。

※けが・感電・火災のおそれがあります。




電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、加熱したりしない。

※感電・ショート・火災のおそれがあります。




電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

※感電・ショート・火災のおそれがあります。




交流100V以外では使用せず、コンセントや配線器具の定格を超える使用もしない。

※火災・感電のおそれがあります。



調理以外の目的や業務用(一般家庭用以外)として使用しない。

※故障のおそれがあります。



本体の穴やすき間に、指やピン、針金などの金属物などを異物を入れない。

※感電・故障のおそれがあります。

## 警告



異常・故障時には、直ちに使用を中止する


そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ・焦げくさいにおいがする
- ・製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ビリビリと電気を感じる

このような場合には、すぐに電源プラグを抜いて、当社(裏表紙)または販売店に必ず点検・修理を依頼する


## 注意



電子レンジ・オーブンレンジなどで使用しない

禁止


※火災・故障・変形のおそれがあります。



食器洗浄機・食器乾燥機などで使用しない。

禁止


※故障・変形のおそれがあります。



不安定な場所やビニールや合成繊維など、熱に弱いものの近くでは使用しない。


禁止

※火災・けがのおそれがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。


※感電・ショート・火災のおそれがあります。



お手入れの時など、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜く


※絶縁劣化による感電・漏電火災のおそれがあります。



タコ足配線はしない。

禁止


※火災のおそれがあります。



屋外や火気の近くで使用しない

禁止


※故障・火災・変形のおそれがあります。



ふたを確実に閉めて使用する。

強制

※やけど・けがのおそれがあります。



多量の油・重曹などの熱に反応して発泡するものは使用しない。

禁止

※やけど・故障のおそれがあります。

# 使用上のご注意


 禁止 最大調理量を必ず守る。 ※4,5ページ参照 ※故障・破損のおそれがあります。	 禁止 空運転はしない。 ※故障のおそれがあります。	 禁止 調理できない食材を入れない。 ※故障・破損のおそれがあります。
 禁止 内なべを直接火にかけない。 ※変形・変色のおそれがあります。	 禁止 金属製やナイロン製のへらやたわしなどは使用しない。 ※内なべにキズがつくおそれがあります。	 禁止 みがき粉・漂白剤・シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しない。 ※キズや変形のおそれがあります。
 禁止 落としたり強い衝撃を与えたたりしない。 ※故障・破損のおそれがあります。	 禁止 本体についているシールをはがさない。 ※取扱い上の注意事項です。	 強制 ご使用10年を目安に、製品のメンテナンスをお勧め致します。お買い上げの販売店または当社へ直接ご依頼ください。 ※点検・確認は有償となります。

●米粒など異物を付着させたまま使用しないでください。故障の原因となります。


●ふきん等をかけて使用しないでください。

## 使用場所について

本体を置く際は、壁や天面、コーナーから離れた安定の良い場所に設置してください。蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因、また火災の原因となります。コンロなど火気の近く・カーテンなど燃えやすいものの近く・水のかかる場所には絶対に設置しないでください。

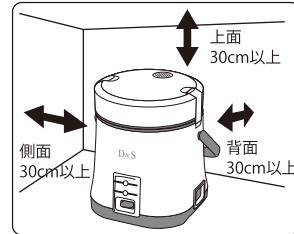


# 部品リスト

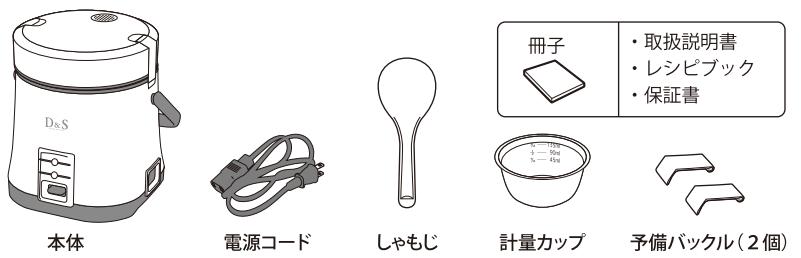

# 各部の名称と扱い方


※付属品以外のものを使用しないでください。破損・故障のおそれがあります。

ふた

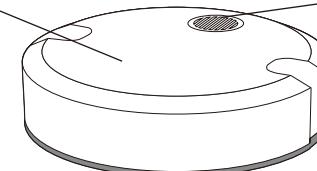


蒸気口

内ふた

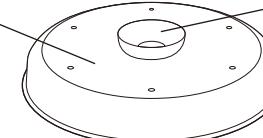

パッキン

内なべ

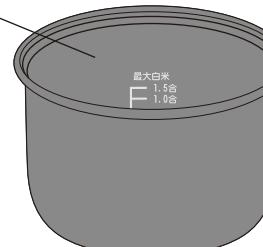


内なべ内面目盛り  
調理量は必ず守ってください。

最大白米  
1.5合 ← 白米調理  
1.0合 最大ライン

0.5合 ← 白米調理  
最小白米 最小ライン

本体

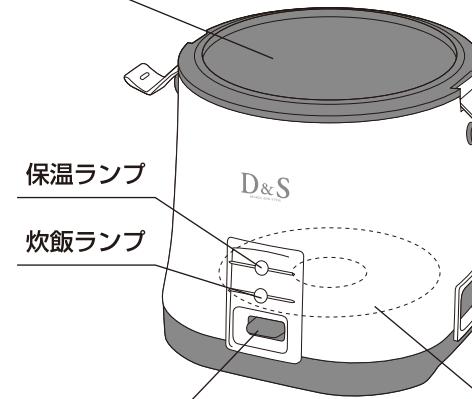

バックル



電源コード

電源プラグ

保温ランプ



炊飯ランプ



スイッチ

# 正しい使い方

※内なべの1.5合の線を超える量の食材を入れて調理しないでください。

## ご飯を炊く(準備)

### 1 お米を計る 必ず付属の計量カップで計ってください。

※白米以外は炊き方により炊けない場合があります。

●付属の計量カップ一杯で約一合(180ml)です。

●豆など、調理後に膨張する食材は1合までにしてください。  
ふきこぼれる場合があります。


### 2 お米を洗う

1で計ったお米をボウルに入れ、水で洗います。

※内なべで洗わないでください。


#### POINT

- たっぷりの水で手早くかきませ  
ぐに水を捨てる。
- 水が澄むまで繰り返す。

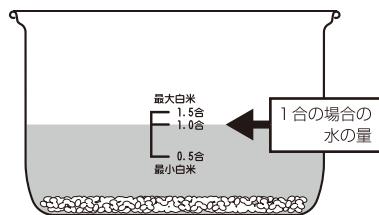

### 3 水加減をする

お米の水を切って内なべに移し、内なべの目盛りに合わせて水加減をします。  
※好みの炊き上がりになるよう水加減を調整してください。

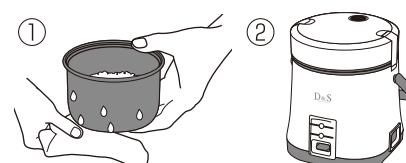

### 4 内なべを本体にセットする

①内なべのまわりやなべ底についた水滴や米粒などを拭き取ります。

②内なべを本体にセットし、ふたを閉めます。

※内なべの底についた水滴は必ず拭き取ってください。  
故障の原因となります。

#### POINT

- 内なべのお米を平らにならす。
- 約30分間水に浸しておく。

## ご飯を炊く

※ふたを確実に閉めて使用してください。やけど・けがのおそれがあります。

※炊飯中は絶対にふたを開けないでください。


※内なべの外側や本体内部、パッキンに食品のカスや異物をつけたまま使用しないでください。故障のおそれがあります。

### 1 電源を入れる

①器具用プラグを器具用プラグ差込口中に差し込みます。

※必ず最後まできちんと差し込んでください。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。  
炊飯ランプが点灯します。

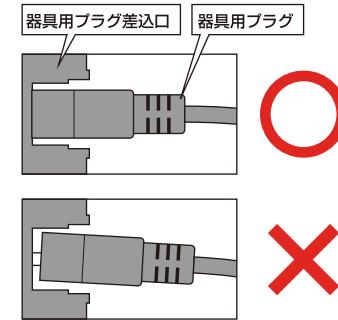

### 2 スイッチを押す

炊飯が開始されます。

※"1"で炊飯ランプが点灯しますがスイッチを押さないと炊飯が開始されません。  
ご飯が炊きあがると"カチッ"とスイッチがあがり、むらしに移行します

※調理時間の目安は約25分です。

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、室温水温、水加減によって異なります。

### 炊飯終了後、自動的に「保温」に切換わります

炊飯ランプが消灯し、保温ランプが点灯します。

### 3 ご飯全体をよくほぐす

※使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。  
やけどの原因となります。

#### 使用後

1.電源プラグをコンセントから抜きます。

2.器具用プラグを本体から抜きます。

## 保温について


炊飯が終了後、自動的に「保温」に切り替わり、保温ランプが点灯します。

※電源プラグ・器具用プラグを抜かないと保温がずっと続きます。

ご使用後、必ず抜いてください。

※4時間以上の保温はしないでください。


※保温中、一時的に「炊飯」に切り替わることがあります。異常ではありません。再加熱し、内部の温度を保つためです。

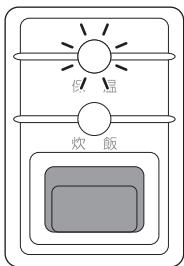

## 内ふたの取り外し方・取り付け方

ふたを裏返し、内ふたを上に引き抜いて取り外してください。

取り付けは、右図を参考に向きを合わせてふた裏側中央の凸部を、内ふた中央の穴に差し込んでください。

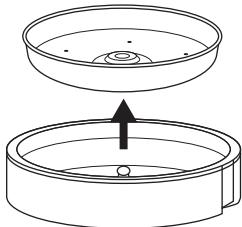

# お手入れの方法

※初めてのご使用や長期間ご使用していなかった時は、ご使用の前に各部の洗浄を行ってください。

※お手入れの前に必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※お手入れは本体が冷えてから行ってください。やけどのおそれがあります。

## 本体のお手入れ

本体の外側・内側が汚れた場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取った後、乾いた布で軽く拭いてください。

※ヒーターに異物などがこびりついたときは台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞った布でふき取ってください。



## ふたのお手入れ

分解後、各部品(右図参照)を台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。

※各部が乾いたことを確認してから組み立ててください。

※蒸気口は目詰まりをしないように異物を取り除いてください。

※パッキンは傷ついたり切れやすいので、強い力で洗わないでください。

※パッキンに調理のにおいが付いて取れない場合は、数時間日光に当ててください。


※お手入れ後は必ずパッキンを内ふたに取り付けてください。取り付けの際は向きにご注意ください。

※クレンザーなどの研磨剤、メラミンスポンジなどは使わないでください。



## 汚れや臭いが取れにくい場合

分解後、水と台所用中性洗剤を適量入れた洗い桶に沈めてつけ置き後、洗います。その後、しっかりとすすぎ、よく乾かしてください。



## 内なべ・付属品のお手入れ

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、乾いた布で拭いてください。

※内なべ内側はふつ素樹脂塗膜加工されています。


ふつ素樹脂塗膜加工は使用により消耗します。

1)色むらやはがれた場合、ふつ素樹脂塗膜や素地は食品衛生法に適合しています。

人体に害はありません。

2)はがれが気になる場合やなべが変形した場合は、有料でご購入いただけます。

※食器洗い乾燥機は使わないでください。

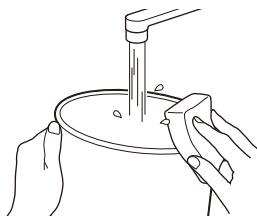

内なべ



しゃもじ



計量カップ


## 内なべについて

ふつ素樹脂塗膜加工のはがれや傷を防ぐため次のことをお守りください。

- 内なべをガス火、IH調理器、電子レンジなどで使用しない。
- 内なべで洗米しない。
- 金属製やナイロン製のへらやたわしなどは使用しない。
- 内なべで酢を混ぜない。

## ヒーターのお手入れ

異物などがこびりついたときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞った布で拭き取ってください。

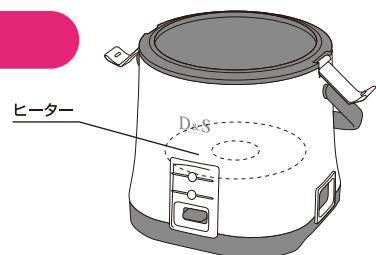

## お手入れに関してのお願い

●お手入れには、シンナー・アルコール・ベンジン等、使用しないでください。

●スプレー(殺虫剤や掃除用等)をかけないでください。

●化学ぞうきんを使用する時は、その注意書きに従ってください。

●お手入れの後は、必ず、各部品が乾いていることを確認してからご使用ください。



## 保管のしかた

各部のお手入れ後、よく乾かしてから、お買い上げの時のケースに入れるか、ポリ袋に包むなどして、湿気のない場所に保管してください。



# 故障かな…

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ
ご飯が炊けない	電源プラグや器具用プラグがはずれていませんか？
ご飯がかたい・やわらかい・芯がある	<ul style="list-style-type: none"><li>●お米と水の量を正しく計りましたか？</li><li>●むらした後、ご飯をほぐしていますか？</li><li>●お湯でお米を洗ったり、水加減していませんか？</li><li>●炊飯途中で電源プラグを抜いていませんか？</li></ul>
炊飯中、吹きこぼれる	<ul style="list-style-type: none"><li>●お米と水の量を正しく計りましたか？</li><li>●炊飯容量は合っていますか？ ※最大炊飯容量：約1.5合（約270ml）</li><li>●お米をよく洗いましたか？</li><li>●パッキンを取り付けていますか？</li><li>●パッキンを逆向きに取り付けていませんか？（8ページ参照）</li></ul>
ご飯がこげる	<ul style="list-style-type: none"><li>●お米をよく洗いましたか？</li><li>●内なべの外側やヒーターに米粒や水滴など異物が付いていませんか？</li><li>●内なべをきちんと洗っていますか？</li></ul>
保温中に保温ランプが消え、炊飯ランプが点灯する	<ul style="list-style-type: none"><li>●一時的に「炊飯」に切り替わることがありますが、異常ではありません。再加熱し、内部の温度を保つためです。</li></ul>

# 仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消費電力	200W
最大炊飯容量	約0.27 ℥ (1.5合)
最少炊飯容量	約0.09 ℥ (0.5合)
外形寸法	約166(W※電源コード含まず)×167(D)×180(H)mm ※取っ手を下げる状態
製品重量	1030g (電源コード含む)
電源コードの長さ	約95cm
原産国	中国

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。

This warranty is valid only in Japan.

●この商品は、屋内専用です。

This warranty is valid only in door.

●この取扱説明書の内容について

本書は製品開発にさきかけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は、製品自体の仕様が優先されます。

# 保証とアフターサービス

持込修理

## 1 この製品には、本書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げ販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保管してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申し付けください。

## 2 保証期間中に修理を依頼されるとき

この取扱説明書をよくお読みいただき、異常がある場合はお買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により無償で修理、または製品の交換をさせていただきます。

## 3 保証期間後に修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。

## 4 補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切後、最低6年間保有しております。

※お客様ご自身で修理や改造することは危険ですので、絶対におやめください。

## 5 本製品使用中、万一不具合により調理を行うことができなかつた場合

そのことによる損失の補償、または使えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。

# 廃棄するときは

地方自治体のルールに従ってください。

## ●個人情報のお取り扱いについて


お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様がお電話でご相談、ご連絡をいただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

〈利用目的〉お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。

〈業務委託の場合〉上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な監理・監督をいたします。

# 交換用部品の販売

お客様に長くお使いいただけるよう、交換用部品の販売を承っております。

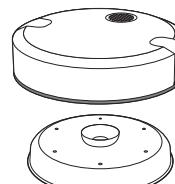

ふた+内ふた



内なべ



電源コード



パックル(2個)



しゃもじ



計量カップ

部品名	価格	送料
ふた+内ふた	¥2,000+税	※1 実費
内なべ	¥1,500+税	※1 実費
電源コード	¥1,000+税	¥520
パックル(2個)	¥300+税	¥370
しゃもじ	¥200+税	¥370
計量カップ	¥200+税	¥520

※1 お問い合わせください。

## <部品購入までの流れ>

1 メール・TEL・FAX いずれかにてご希望の部品名をご連絡ください。

※メールは下記ホームページ上部の「お問い合わせ」よりメールフォームへお進みください。

2 当社より部品の在庫状況、および費用詳細をご連絡申し上げます。

3 先に合計金額を下記の振込先へお支払いをお願いいたします。

4 ご入金が確認でき次第、ご指定場所(日本国内のみ)へ発送いたします。

※ 部品の発送は、通常ご注文頂いてから2~3日で発送となります。

(在庫が無い場合は別途ご連絡を入れさせていただきます)

## ●部品代のお支払い（銀行振り込み）について

振込先：第四北越銀行 燕(つばめ)支店 当座 No.106516

名義：日本洋食器株式会社

※ お振込み手数料はお客様でご負担ください。

## 日本洋食器株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1949番地 TEL 0256(92)3145・FAX 0256(92)3240

<http://www.nihon-yoshokki.co.jp/>