

⚠ 取り扱い上の注意

- 本書は、ご使用中の不明点を確認できるように、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 本製品はご家庭で使用することを目的としておりますので、業務用としてはご使用にならないでください。
- 本製品は電子レンジや電気オーブン、ガスオーブンではご使用いただけません。
- シーズヒーターや電気プレートなどでご使用の場合は、ヒーター部の大きさが圧力鍋の底面積より小さいものをご使用ください。
- 電磁調理器での使用は 2 kW 以下を推奨します。3kW での使用は貼り底の剥がれや膨れの原因となります。
- 天ぷら等の揚げ物料理には使用しないでください。油温 200℃以上になると火災の恐れがあり危険です。
- シチューやカレールウを入れた後や、粘性が強い糊状の料理全般については、圧力ふたを使わずに調理してください。圧力ふたを使った場合、圧力調整装置のノズルなどに入り込み、圧力調整ができなくなる可能性があります。
- 重曹を直接入れる料理はしないでください。
- 多量の油を入れて使用しないでください。
- 圧力鍋を保存容器として使用しないでください。食品に含まれる塩分等で錆びる可能性があります。
- ご使用前には、ネジのゆるみや各部のガタツキなど異常がないか確認してください。ゆるみやガタツキがある時は締め直してからご使用ください。
- 圧力ふたのシールは取り扱い上の注意が記載されています。剥がさないでご使用ください。
- 調理中は常に鍋の状態を確認できるよう、鍋のそばから離れないようにしてください。
- 異常を感じた場合は、すぐに加熱、調理を中止してください。(自然放置にて減圧し、鍋の温度とロックピン+安全弁が下がったことを確認し、圧力調整装置を外してからゆっくりとふたを開け、各部に異常がないか確認してください。)
- 空だきをしないでください。本体やパッキンを傷めるばかりでなく、安全装置の故障の原因となる恐れがあります。また、鍋底が剥がれて、重大な事故、けが、火傷を招く恐れがあります。
- 万が一空だきしてしまった場合、水などをかけて急冷しないでください。
- 圧力調整装置から、蒸気が出始めると圧力鍋の内部は 100℃以上になります。この時、鍋を移動させたり、ゆすったりすることは火傷や事故の原因となり、非常に危険です。
- 調理を行っている最中、または調理直後は鍋が非常に熱くなっています。取っ手以外の部分には触らず、蒸気に十分注意して慎重にお使いください。
 - ※ 調理中、調理直後の鍋にお子様を近づけないよう十分注意を払ってください。
 - ※ ストープの上で料理をしないでください。吹きこぼれや火傷の原因となります。
- 取っ手は使用中熱くなることがありますので、ミトン等を用いてやけどに注意してください。
- 調理時に鍋を移動しないでください。
- 鍋の内部にまだ圧力が残っているうちは、鍋を移動したり、ゆすったりしないでください。
- 移動する場合は、必ず本体取っ手(小)と取っ手(大)を両手でしっかり持ち、なるべく水平を保つように慎重に移動してください。フタの取っ手だけを持って移動すると、フタが外れて本体が落下し、やけど・けがをするおそれがあります。
- 調理物の吹きこぼれがコンロの火を消してしまう場合がありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。
- ガスの火力を大きくしすぎると、炎が鍋の側面に回り、取っ手を焦がし、損傷させる場合があります。鍋の底面より炎がはみださない火力でご使用ください。
- 鍋の縁まで水等を満たした状態でご使用にならないでください。
- 加圧状態では衝撃を与えないでください。
- 使用中、使用後は無理に圧力ふたを開けないでください。
- 圧力ふたの開閉の際は、圧力ふたを本体にきちんと乗せて下さい。圧力ふたと本体がずれた状態で開閉すると開閉できなくなる場合があります。
- 圧力をかけないで調理をする際は、圧力ふたは使用しないでください。ガス火の時に圧力ふたをずらして使用すると取っ手の樹脂などが変形するおそれがあります。
- 2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。
- 調理時には取っ手の位置に十分注意して下さい。取っ手が体や衣服に当たったりした場合、鍋が転倒して思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 電磁調理器での調理中に共振音(ブーン、ジーなど)が発生する場合がありますが故障ではありません。鍋の位置をずらしたり、置き直すと止まることがあります。
- 強火のまま加熱しすぎると水分が蒸発し、調理物が焦げ付きます。
- 使用後はよく洗って、乾燥させてください。
- 食器洗浄機での洗浄はしないでください。故障の原因となります。
- 取っ手や取っ手取付け部、及びつまみが、ひび割れ、変形など損傷したままでご使用にならないでください。
- 各部に亀裂・破損・へこみ・曲がり・緩みなどの異常を生じた場合は使用しないでください。また、改造してご使用にならないでください。
- 部品の交換は必ず当社純正部品をご使用ください。他社部品による代用はできません。

品 質 表 示	
型 番	DSPC6010 / DSPC6027
材料の種類	本 体：ステンレス鋼 (クロム 18%、ニッケル 8%) 貼り底：アルミニウム／ステンレス鋼 (クロム 18%) フ タ：ステンレス鋼 (クロム 18%、ニッケル 8%) ※本体の厚さ：1.2mm ※底の厚さ (貼り底を含む)：5.0mm
その他の材料	取っ手：フェノール樹脂 パッキン：シリコーンゴム
寸 法	直 径：Ø20cm
満 水 容 量	DSPC6010：3.0L / DSPC6027：4.5L
圧 力 設 定	低 圧：54kPa / 高圧：90kPa

付属品 (クリーニングピン)

輸入元

日本洋食器株式会社
〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂 1949 番地
TEL 0256(92)3145
https://nihon-yoshokki.co.jp/
MADE IN CHINA

2511

D&S
DESIGN AND STYLE

圧力鍋

DSPC6010 / DSPC6027

取扱説明書


- ご使用前に必ず、この説明書をよく読んでから使用してください。一度読んだ後も、ご使用中の不明点を確認できるように、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

- 圧力鍋は加熱時に、内部が極めて高温高圧となります。誤った使い方は火傷などの重大事故につながり非常に危険ですので、取り扱い上の注意事項を守って正しくお使いください。

- 本書の記載事項を守らずに万一事故が発生した場合、ご使用者の責任となりますのでご了承ください。




SG マーク
製品安全協会が定めた SG 基準に適合した事を示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

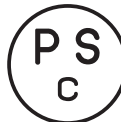

PSC マーク
『消費者生活用製品安全法』の家庭用圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合している事を示します。

※この製品は下記の加熱器具でご使用いただけます。



100V・200V
IH



ガス
コンロ



ラジエント
ヒーター



シーズ
ヒーター

使用上の注意

- ご利用になる前に、この「使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見れるところに、必ず保管してください。



誤った扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う可能性**が想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、**人が傷害を負う可能性及び物的損害**の発生が想定される内容を示します。
(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)




安全にご使用いただくために必ずお守りください



分量を守りましょう

- 圧力鍋本体の内側にある目盛表示を参考にしてください。
- ※材料と煮汁を合わせた総量を鍋の深さの2/3以下にして調理してください。

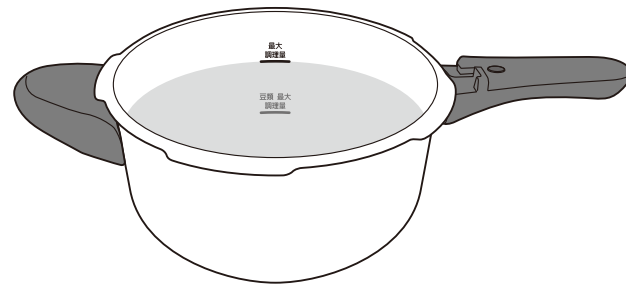

水位 2/3 以下




豆料理の注意点

圧力鍋を使い豆類を調理する際には以下の点をお守りください。

- 豆類は乾燥状態のまま調理せず、7～8時間ほど水に浸して水分を吸わせてから調理してください。(水分を吸わせないと調理中に豆類が予想以上に膨張し、圧力調整装置・ロックピン+安全弁の詰まり原因となり危険です。)
- 水位は鍋の深さの1/3以下で調理してください。
- 調理をする前に、圧力調整装置・ロックピン+安全弁が目詰まりしていないかを確認ください。

圧力鍋で豆類を調理すると、豆が膨張し豆皮がはがれ、圧力調整装置・ロックピン+安全弁を詰まらせ圧力調整ができなくなる可能性があります。また、場合によっては内圧が高まり一気に蒸気が噴出することで圧力鍋が転倒する可能性があります。

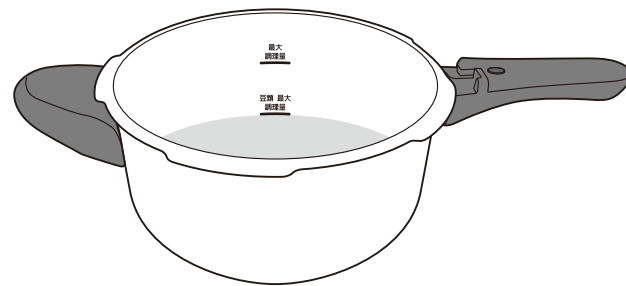

※豆料理の時は
水位 1/3 以下



次のものは使用しないでください

圧力ふたを使用する際、急激に発泡する重曹・多量の油などは蒸気の流れを妨げ、内圧を異常に高くしてしまう場合があります。



多量
の油



重曹



特に注意が必要な料理

みそ汁

みそ汁を作る場合は、水と具材のみを圧力をかけて調理してください。**みそを入れる時は必ず圧力ふたを外して調理してください。**なお、みそ汁などは再加熱(温め直し)の際、急に内容物が飛び散ったりすることがあります。これは**突沸現象**とよばれる現象です。その衝撃によって鍋が転倒したりする場合があります。防止のため以下の事項を心掛けて再加熱を行ってください。

- 煮立てる前と加熱中は、お玉などでよくかき混ぜてください。
- 強火で一気に煮立てなでください。

おでん

おでん料理の場合、ちくわぶ・ちくわ・はんぺん・もちなどの**膨張する練り物**などは圧力ふたをせず、圧力をかけずに調理してください。

カレー・シチュー

カレーやシチューのルーなど粘性が強く糊状になるものを使用する場合、具材のみ圧力をかけて調理してください。**ルーを入れる時は必ず圧力ふたを外して調理してください。**
※ルーの粘性によって圧力調整排出口やロックピン+安全弁が詰まる恐れがあり危険です。


パスタ・麺類

調理中に泡立つ調理物は**圧力ふたをせず、圧力をかけずに調理してください。**

※**突沸現象**はみそに含まれている、だし成分や麺の沈殿物が、かたまつてふたをしたような状態なり、再加熱時に局部的に急沸騰して鍋底から発生した気泡が一気にはじき飛ばされたことによるものです。この現象は常に発生するものではなくみそ・火力・具材等のいくつかの条件の組み合わせが重なった場合に極稀に発生する現象です。**油分の多い料理でも同様の現象が発生することがあります。**



アルコール分を含む料理酒などを使用される際は、蒸気に引火する恐れがあります。多量の使用は避けてください。

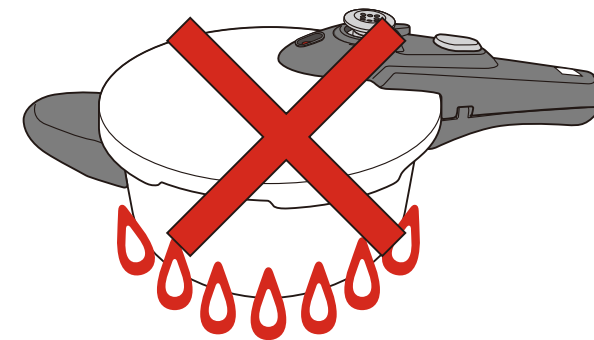


- 「蒸気を抜く」は調理中には絶対にしないでください。
- 必ずなべ底から火がはみ出さない火力で、使用してください。
- 調理中は常に鍋の状態を確認できるよう、鍋のそばから離れないでください。
- 必ず換気扇をつけて使用してください。
- ふたの周りから蒸気漏れがみられる場合は使用をやめ必ず新しいパッキンと交換し、漏れないことを確認してから、使用してください。




空だきは絶対にしないでください。

鍋の空だきは、本体やパッキンを傷めるばかりでなく、安全装置の故障原因となる可能性があります。また、鍋底がはがれて、重大な事故、ケガ、火傷をまねく恐れがあります。圧力鍋を通常の鍋としてご使用される場合にも、空だき状態にならないようご注意ください。水分がほとんど入らない炒め物等を調理される場合は、中火以下で使用してください。

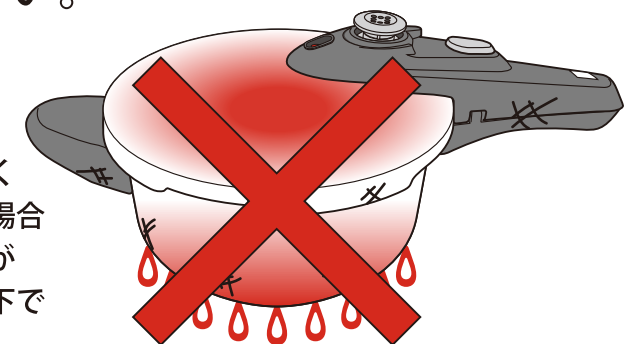

各部の名称

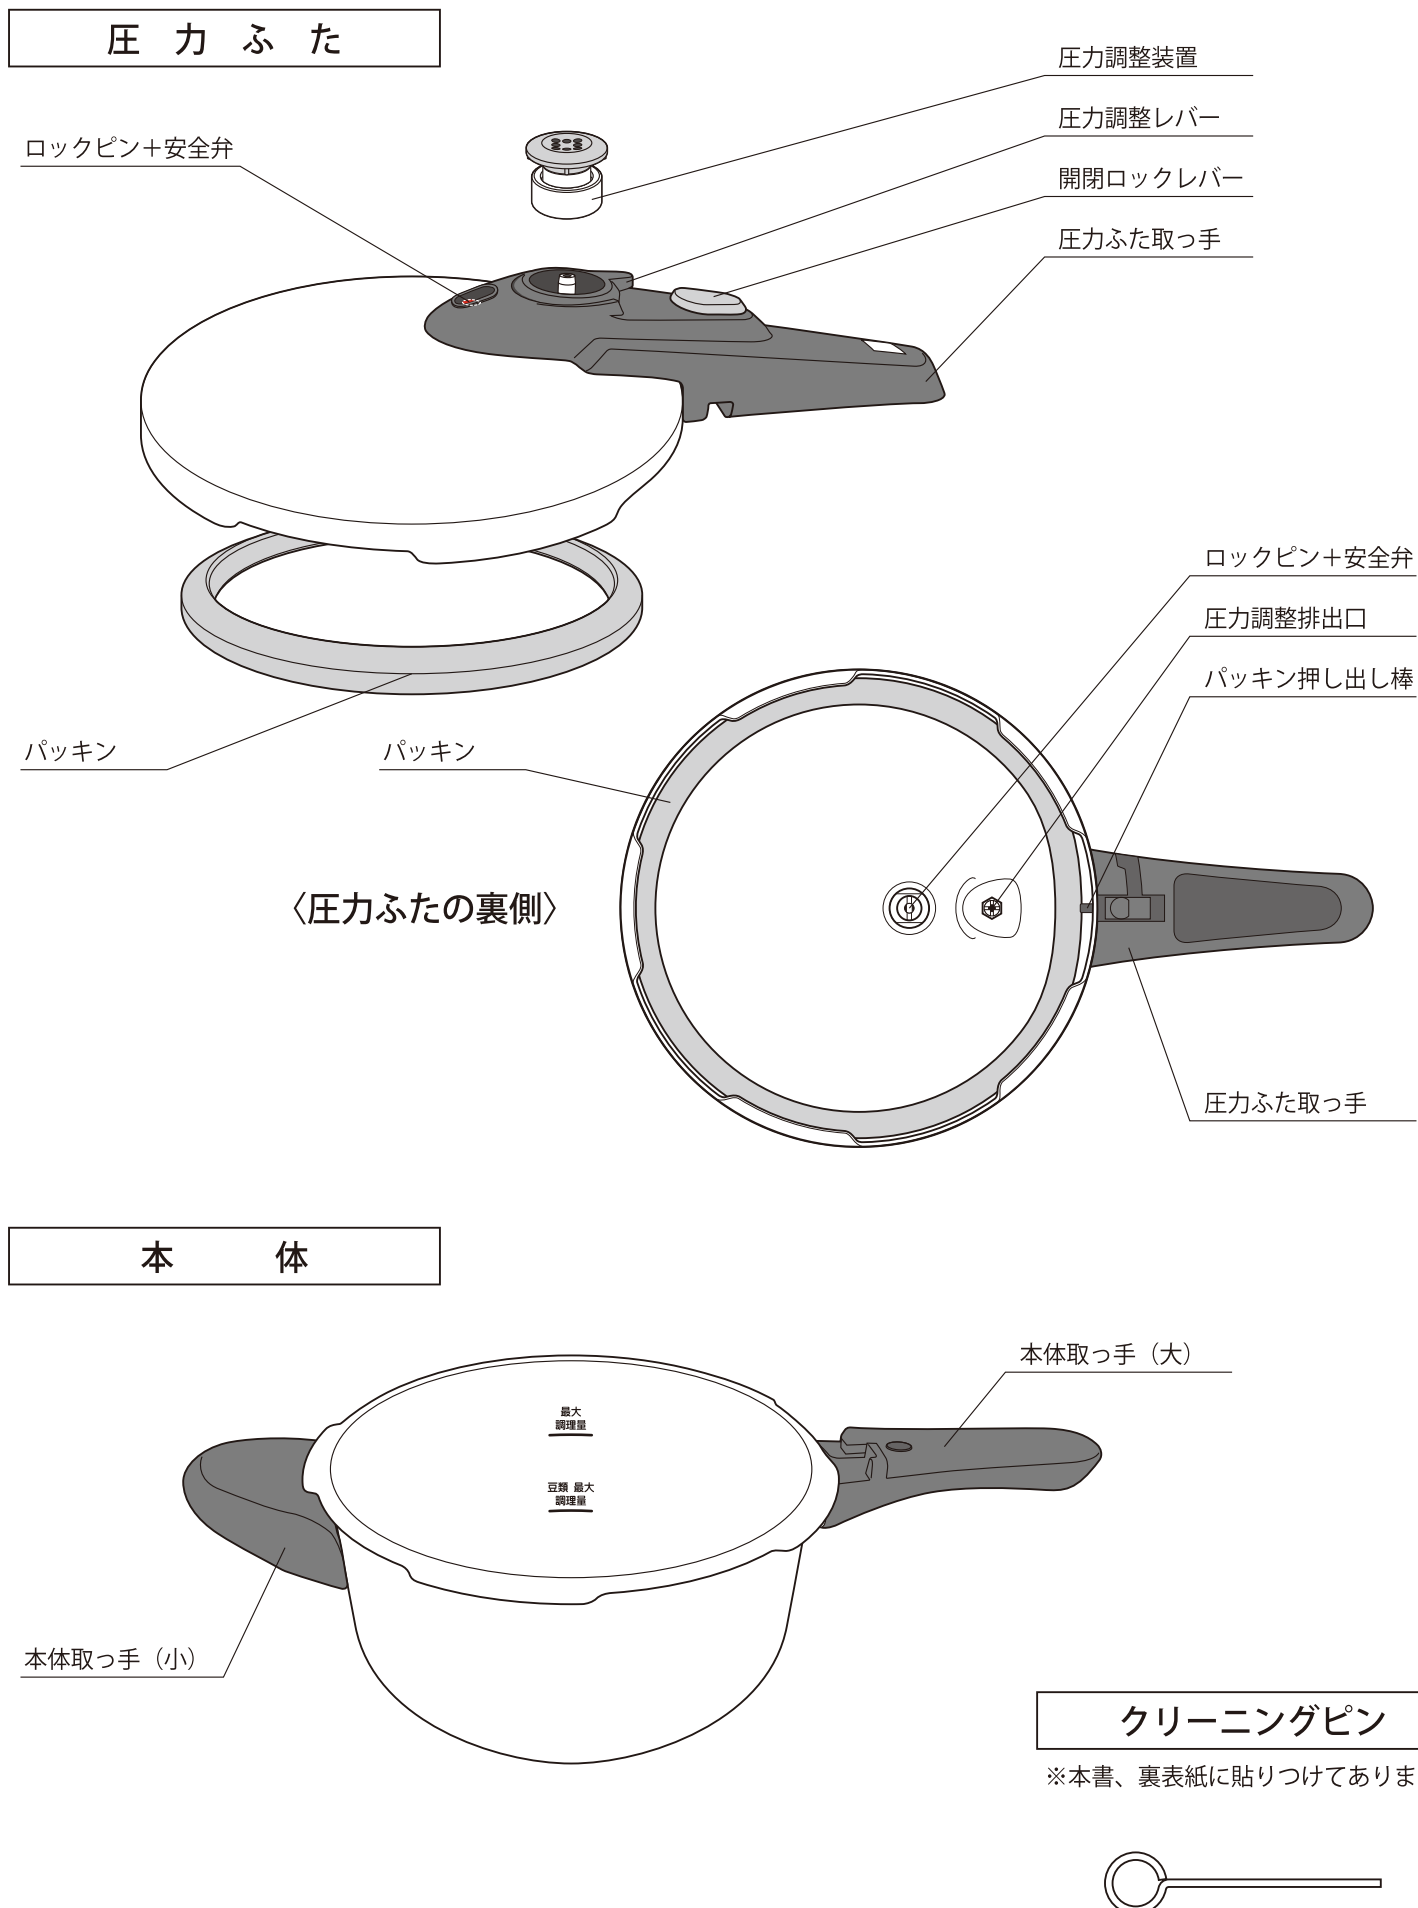

3 段階安全構造

3 段階の安全設計で基準値以上の圧力を逃がす構造になっています。

2. ロックピン+安全弁

圧力調整装置が正常に働かない場合、ロックピン中央の安全弁から圧力を逃がします。

3. パッキン

圧力調整装置とロックピン+安全弁がともに作動しなかった場合、パッキンが押し出され、本体とふたの間にすき間をつくり、圧力を逃がします。

1. 圧力調整装置

余分な蒸気を圧力調整装置から外に排出し、鍋の中の圧力を一定レベルに保ちます。

パッキンからの蒸気の排出口

○ ロックピン+安全弁の働き


1. 圧力ふたが正しく閉まっていない場合には、安全弁が働き、火にかけても一定以上の圧力がかかりません。
2. 圧力ふたが正しく閉まっていれば、加圧時には、ロックピン+安全弁が上がり、圧力ふたをロックします。鍋の圧力が完全に下がるまで圧力ふたは開きません。

⚠ 圧力調整装置以外の所から蒸気が排出された場合は、すぐに火を止めてください。鍋が冷めるのを待ってから、本書の 13 ページ「トラブルの対処方法」を参照して圧力調整装置やロックピン+安全弁・パッキンを点検してください。点検し処置してもこのような異常が起こる場合は、当社までご連絡ください。



※ パッキンの装着

ご使用前に圧力ふたの内側にパッキンを正しく装着してください。

圧力ふた取っ手の付け根部分から出ているパッキン押し出し棒の内側に、たわませるようにしてパッキンを装着してください。

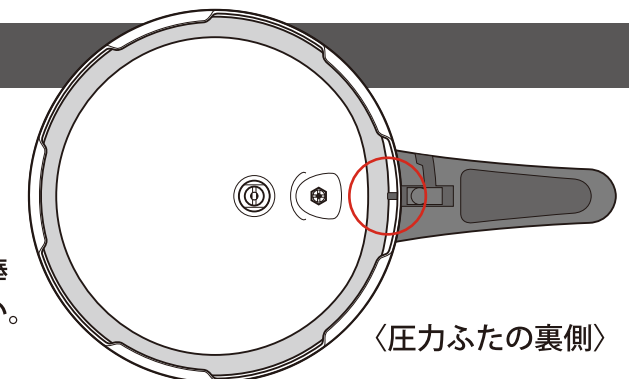

⚠ パッキンをパッキン押し出し棒の上に装着した場合 (下図参) は、圧力ふたが上手く閉まらない、または蒸気が漏れて圧力がかからなくなり、正常な動作ができなくなる場合があります。

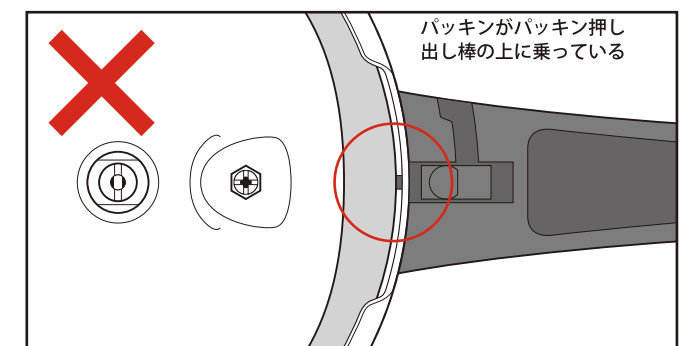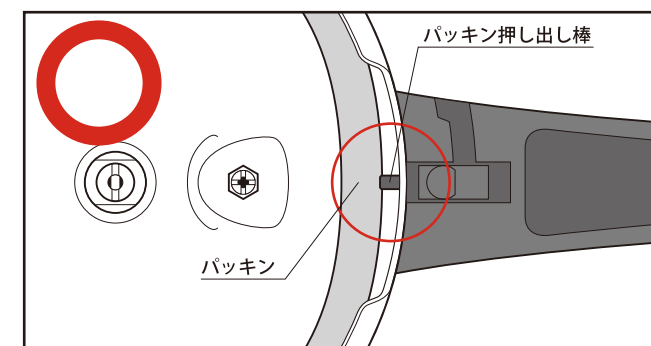

！ 毎回の使用前に、必ず点検してください




圧力鍋は使用時、きわめて高温・高圧になる器具です。誤った使い方は重大事故につながり、非常に危険ですので、取扱い上の注意事項を守って、正しくお使いください。



お使いになる前に必ず下記の点を確認し、目詰まりなどがある場合には、付属のクリーニングピンなどで清掃を行ってください。

1. ネジのゆるみやガタツキなど、異常はありませんか？


ゆるみやガタツキがある場合は、ドライバー・ペンチ・レンチ等の適切な工具で締めなおしてからご使用ください。

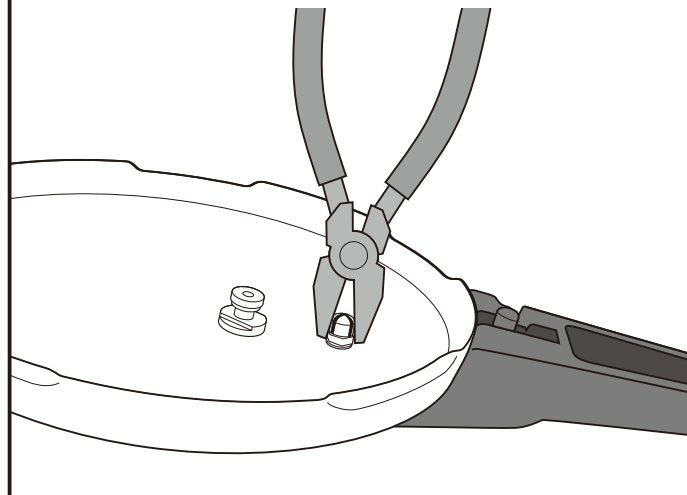

2. 圧力調整排出口やロックピン+安全弁が目詰まりしていませんか？


圧力調整排出口やロックピン+安全弁が目詰まりしていると、圧力調整が適切に行われず、圧力ふたが飛んだり、内容物が吹き出したりして、ケガ・火傷などを負う場合があります、非常に危険です。

※ 目詰まりは必ず、解消してください。(6 ページ参照)

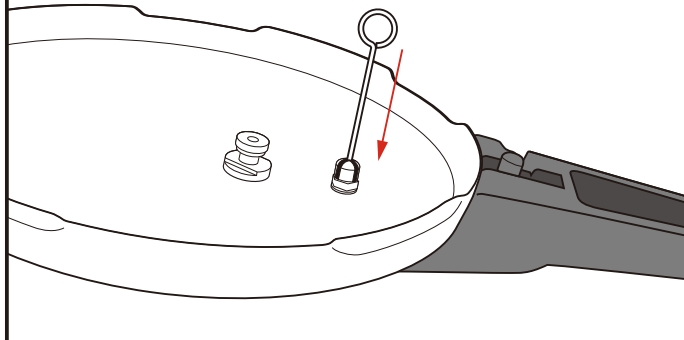


3. パッキンや部品のすきまなどに調理カスなどがついていませんか？

パッキンや部品のすきまなどに調理カスなどが残っていないか確認し、残っている場合はきれいに洗って取り除いてください。

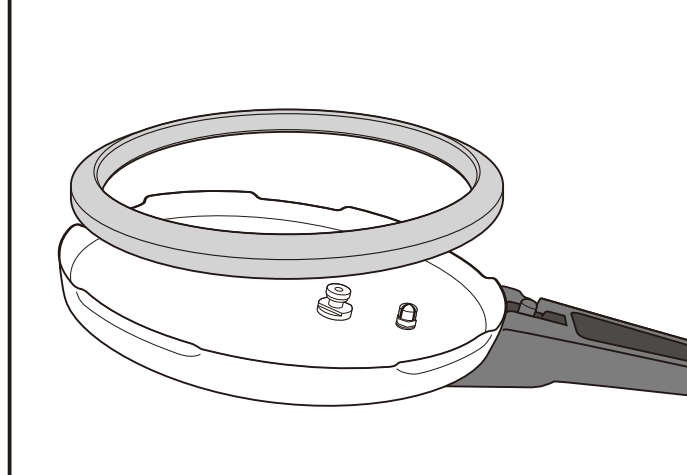

4. パッキンは正しく装着されていますか？

4 ページ「パッキンの装着」を参照し、パッキンが正しく装着されていることを確認してください。

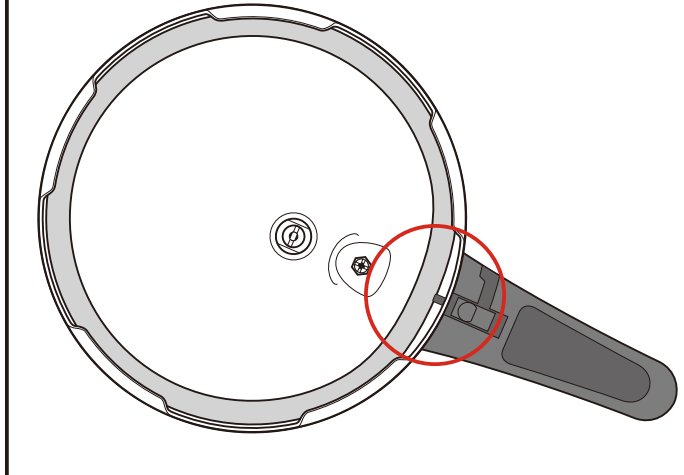


- 本製品の安全構造は、本書に従った正しいお手入れによって維持されます。特に圧力調整装置・ロックピン+安全弁・パッキンなどのお手入れは確実に行ってください。
- 各部の異常の有無を確認し、亀裂・破損などがありましたら、使用しないでください。


お手入れ方法

圧力ふたのお手入れ

- 圧力調整装置は圧力ふた取っ手から外し、やわらかいスポンジで、食器用中性洗剤を使って、よく洗ってください。

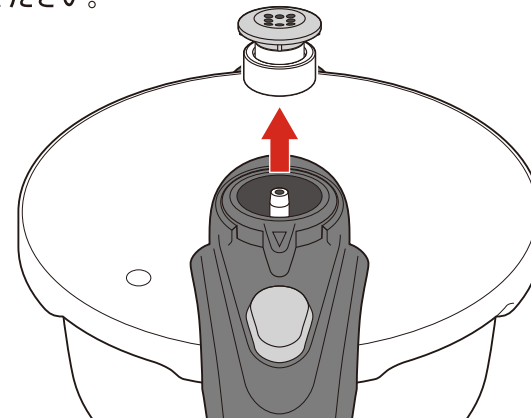

- 圧力調整排出口およびロックピン+安全弁の裏側に、調理カスや異物が付着したり詰まっていたら、歯ブラシ等で取り除くか、付属のクリーニングピンで突いて取り除いてください。

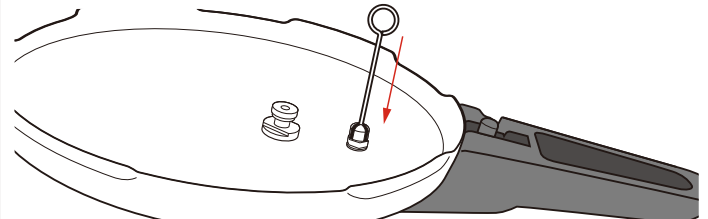

特に豆類など煮汁がふき上がるような具材を調理した後は、圧力ふたの圧力調整排出口が目詰まりしている可能性がありますので必ず点検・清掃を行ってください。

全体のお手入れ

- 鍋本体、圧力ふた、圧力鍋装置は食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで汚れをよく落としてください。
- 水分は、錆びの原因となります。よく拭き取り、乾燥させてください。

- 研磨剤入りスポンジ、金属タワシ、クレンザーなどを使用しないでください。キズがつきます。




- 鉄など圧力鍋と異なる金属製品に重ね置きしないでください。サビの発生原因となります。



焦げ付いてしまったら


〈お酢を使って落とす方法〉※ 圧力ふたは使わないでください。鍋に半分から七割程度水を入れ、お酢を大さじ2～3杯入れ火にかけて温めて下さい。その後中性洗剤で洗い、水で良く洗い流してください。

※ 匂いがしますので必ず換気をしながら行ってください。

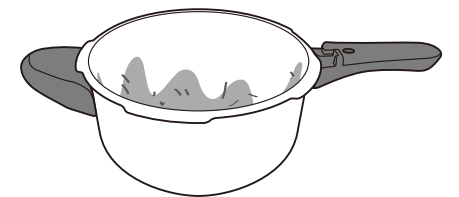


パッキンのお手入れ

- 圧力ふたから外し食器用中性洗剤で汚れ、油分をよく洗い流してください。
- 水分をよく拭き取り、乾燥させてください。
- パッキンは消耗品です。劣化(切れ、ヒビ割れ、変形)により圧力ふたから蒸気もれるようになったら、お取り替えください。ご購入後1年間がお取り替えの目安です。(※ パッキンは使用されなくても徐々に劣化します。)
- 購入方法については 14 ページ「修理用部品の販売」をご覧ください。

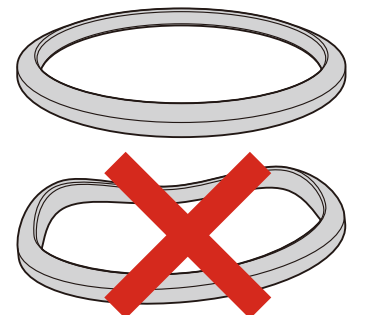

圧力ふたの開閉

■ 圧力ふたの閉め方

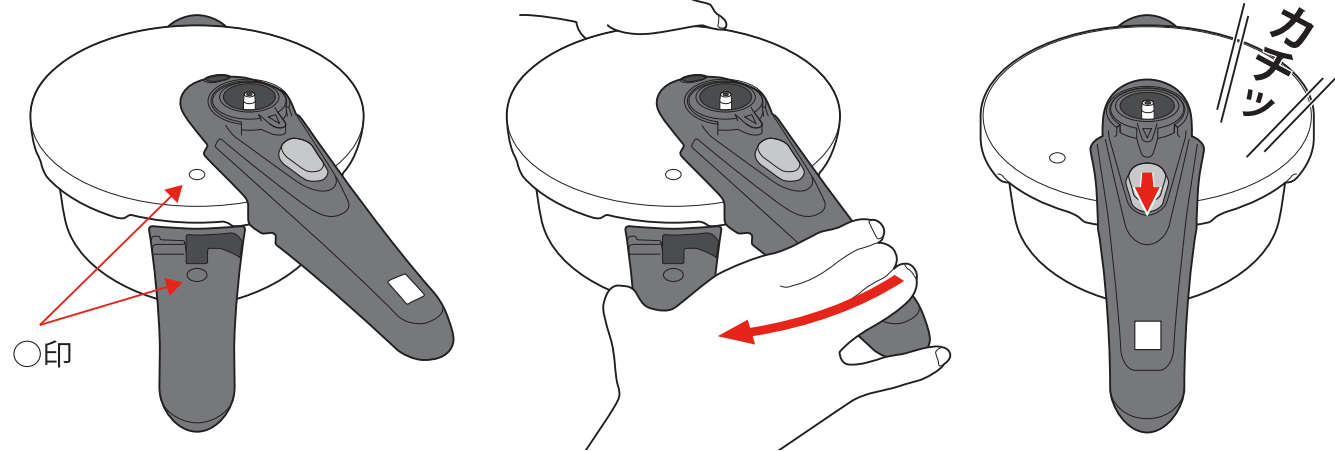

○印を合わせる

圧力ふたの○印と本体取っ手(大)の○印が上図のように並ぶように向きを合わせて圧力ふたをかぶせます。

圧力ふたを押さえつつ回す

圧力ふたが傾かないようにおさえながら時計回りに回します。

圧力ふたが完全に閉まります


本体と圧力ふたの取っ手が重なり圧力ふたが完全に閉まると開閉ロックレバーが手前に移動しカチッと鳴りロックされた状態になります。

⚠ 圧力ふたが傾いた状態で閉めてしまうと圧力ふたが開かなくなってしまう場合があります。

⚠ 圧力ふたが上手く閉まらないときはもう一度上記内容と、4ページ「パッキンの装着」をご確認ください。

■ 圧力ふたの開け方

圧力ふた取っ手の開閉ロックレバーを指で前方へ押しながら、圧力ふたを反時計回りに回します。圧力ふたの○印と本体取っ手(大)の○印が右図のように並ぶとふたが開きます。

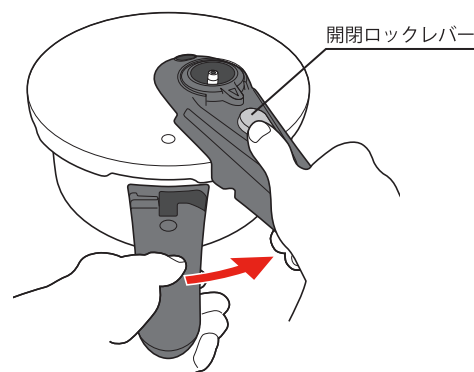

⚠ 加熱後はロックピンが下がっていることを確認して、11、12ページの手順に従ってふたを開けてください。

⚠ 圧力鍋は購入時の圧力鍋「本体」と「圧力ふた」の組み合わせでご使用ください。別に購入したものとの組み換えはしないでください。

■ 圧力鍋の持ち運びの注意

⚠ ロックピン+安全弁が上がっている間は鍋を不用意に移動したり、傾けたり、ゆすったりしないでください。蒸気が急に吹き出す危険があります。やむを得ず移動する場合は、必ず本体取っ手(小)と取っ手(大)を両手でしっかり持ち、なるべく水平を保つように慎重に移動してください。フタの取っ手だけを持って移動すると、フタが外れて本体が落下し、やけど・けがをするおそれがあります。

⚠ 加熱して鍋が高温になっている場合は、素手で持たずに、ふきんやミトンなどを使用してください。


調理の手順

⚠ 調理を開始する前に必ず5ページの点検を行ってください。

1. ネジのゆるみやガタツキなど、異常はありませんか？
2. 圧力調整排出口やロックピン+安全弁が目詰まりしていませんか？
3. パッキンや部品のすきまなどに調理カスなどがついていませんか？
4. パッキンは正しく装着されていますか？


1. 鍋に材料を入れる

豆類等、調理によって分量が増えるものを調理する場合

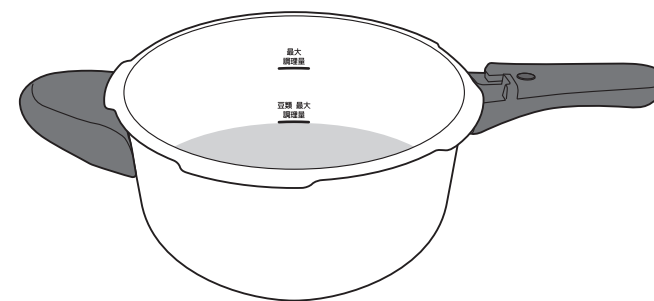

豆等の材料と水を合わせた総量が鍋の深さの **1/3 以下**

その他の材料を調理する場合

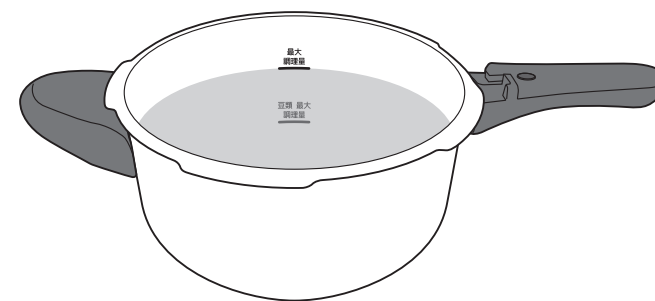

材料と水を合わせた総量が鍋の深さの **2/3 以下**


⚠ ※ 豆類を調理すると、豆が膨張し豆皮がはがれ、圧力調整装置・ロックピン+安全弁を詰まらせ圧力調整ができなくなる可能性があります。
※ 重曹など急激に発泡するものや多量の油などは危険ですから調理に使用しないでください。



2. 圧力ふたを閉める


7ページ「圧力ふたの閉め方」を参照し、圧力ふたを完全に閉めます。

⚠ 圧力ふたを閉めずに乗せただけの状態では、加熱しないでください。想定外の加熱により取っ手が破損したり、内容物が吹き出したりして非常に危険です。取っ手は焦げる際に、強い異臭を発します。

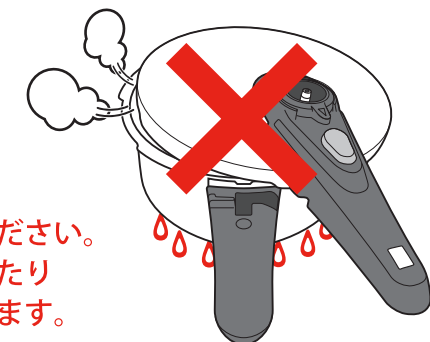

3. 圧力調整装置の取り付け

圧力調整装置を圧力調整レバーの穴に差し込みます。
圧力調整レバーで料理に応じた圧力調整ができます。

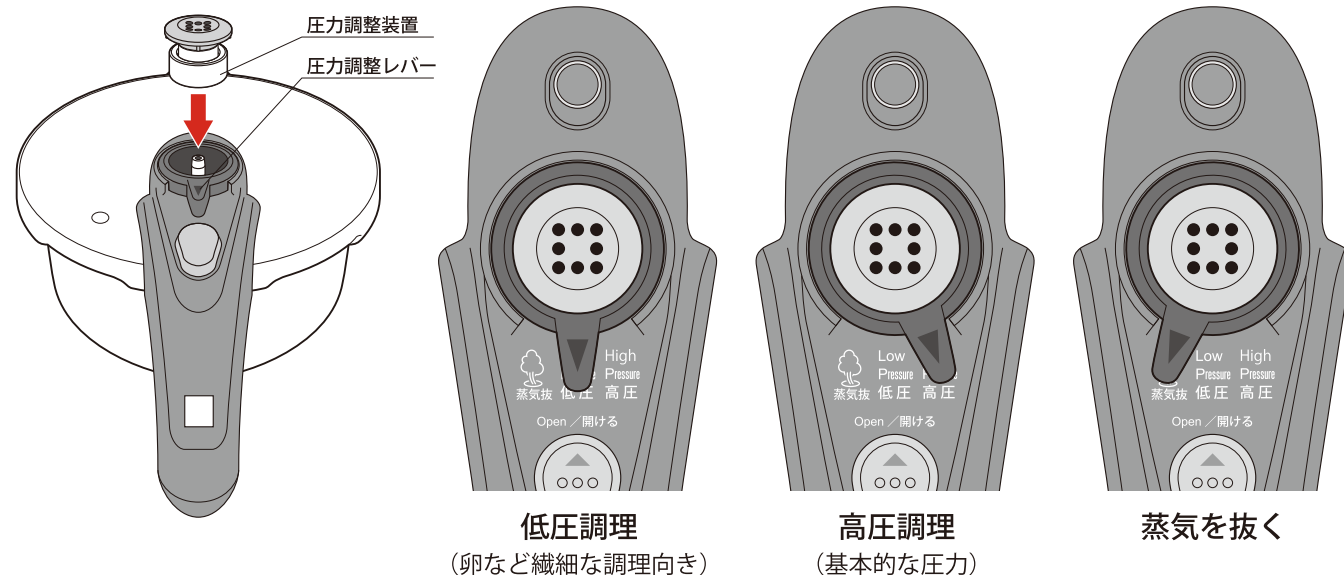

調理中は圧力調整装置・圧力調整レバーを操作しないでください。

- 「蒸気を抜く」は調理中には絶対にしないでください。調理物が噴き出し危険です。
- 調理中は圧力調整装置・圧力調整レバーを操作しないでください。調理物が噴き出す恐れがあります。



加圧時間と蒸らし時間


加圧時間



鍋に材料を入れて圧力ふたをセットし、強火(鍋底からはみ出さない程度の火力)にした後、圧力調整装置から蒸気が出始めたら、必ず弱火にしてください。この弱火にしてから、火を止めるまでの時間を《加圧時間》といいます。

※ 2kW以上の電磁調理器では中火以下でご使用願います。

蒸らし時間

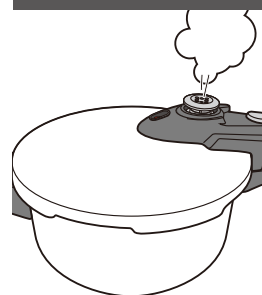


加圧時間が終わって、火を止め圧力ふたを閉じた状態のまま置いておく時間のことを《蒸らし時間》といいます。蒸らし時間は、火をつけていたときと同様に大切な調理時間です。火を止めた後も、10～15分間くらい、鍋の中は100℃以上の高温で調理は続いています。この余熱を利用することで省エネにもなります。

4. 加熱する

コンロにのせ加熱します。



- ※ 強火の際、炎はなべ底からはみ出ないようにしてください。取っ手の焦げ付きには十分ご注意ください。
- ※ 圧力ふたを閉めずに圧力ふたを乗せただけの状態では絶対に加熱しないでください。想定外の加熱により取っ手が破損したり、内容物が噴き出したりして非常に危険です。
- ※ 本製品は電磁気調理機でも使用できる設計になっています。ただし電磁気調理機の機種によっては使用できない場合があります。2kW以上の電磁調理器では中火以下でご使用願います。3kWでの使用は貼り底の剥がれや膨れの原因となります。詳しくは電磁気調理器の取扱説明書などでご確認ください。
- ※ 「蒸気を抜く」は調理中には絶対にしないでください。調理物が噴き出し危険です。調理中は圧力調整装置・圧力調整レバーを操作しないでください。調理物が噴き出す恐れがあります。

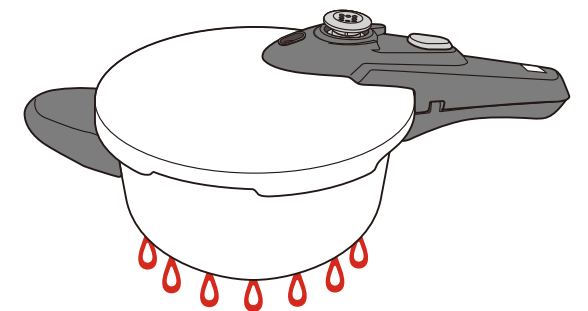


強火

5. ロックピン+安全弁が上がる

沸騰により圧力が上がり始めると穴の奥にあるロックピン+安全弁がハンドル表面付近まで上がります。



- ※ ロックピン+安全弁が上がるまでの過程でロックピン+安全弁から蒸気が出ることがありますが、上がると蒸気は止まります。
- ※ 火傷の原因となりますので、ロックピン+安全弁の穴をのぞいたり、手をかざしたりしないでください。

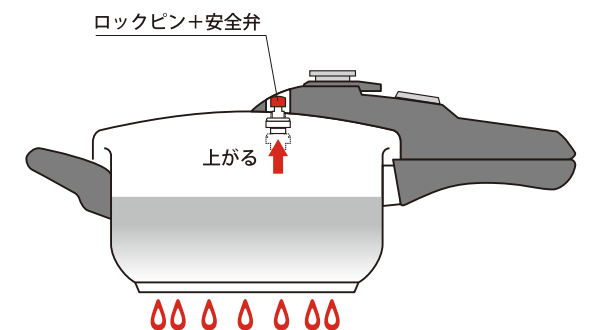


6. 蒸気が出る

圧力調整装置から余分な圧力を蒸気として排出します。



- ※ いかなる場合でも、ロックピン+安全弁が完全に下がるまでふたを開けないでください。
- ※ 蒸気の出る方向は一定ではありません。

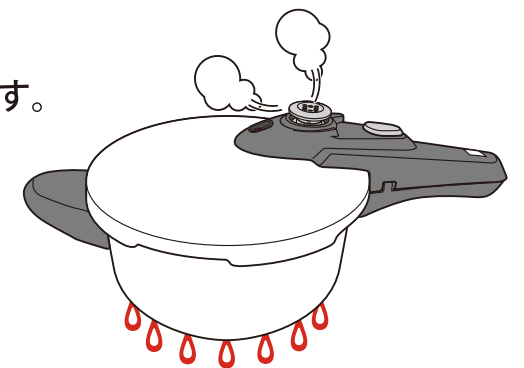

7. 弱火にする / 加圧時間開始

圧力調整装置から蒸気が出はじめたら弱火にしてください。一度圧力がかかれば弱火で十分調理できます。ここから加圧時間となります。クッキングタイマーなどで正確に加圧時間を計ってください。



8. 火を止める / 蒸らし時間開始


加圧時間が終了したら火を止めます。
火を止めてから蒸らし時間になります。

火を止めた後も 10 ～ 15 分間くらい、鍋の中は
100℃以上の高温で調理が続いています。
調理方法によって、《自然冷却》して蒸らす場合の
ほかに、《急冷》する場合（本ページ下段参）もあります。

自然冷却：火を止めたあと、ロックピン+安全弁が自然に下がるまでそのまま放置することです。




- ※ ロックピン+安全弁が上がっている場合は、圧力ふたのまわりに手を近づけないでください。
- ※ 鍋の表面が非常に熱くなっています。取っ手以外の部分にはさわらず、蒸気に十分注意して慎重にお使いください。

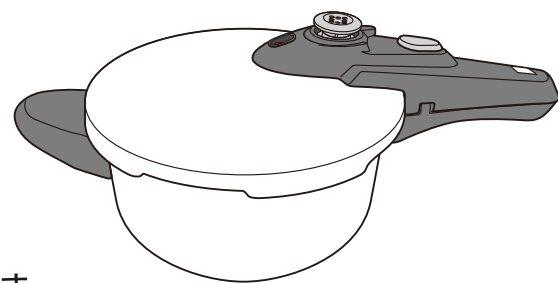

9. ロックピン+安全弁が下がる

鍋内部の圧力が下がると、
ロックピン+安全弁が下がります。

ロックピン+安全弁

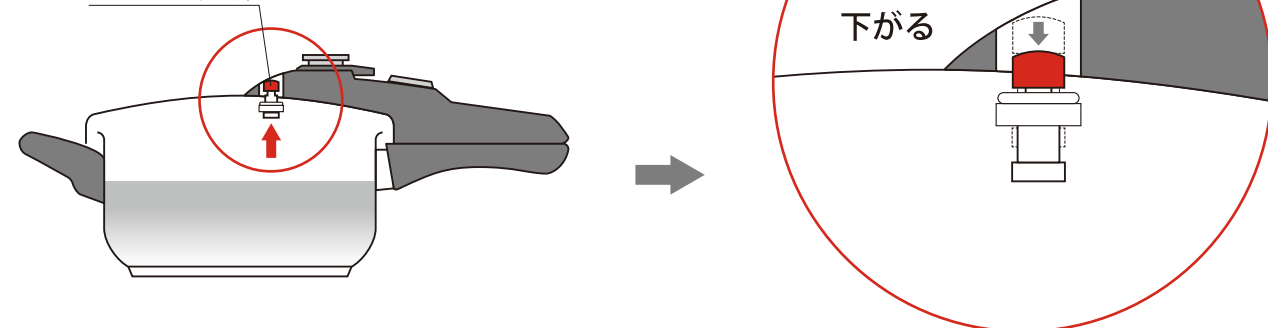


■ 急冷について

圧力が自然に抜ける前に、鍋自体を水で冷やして圧力を
抜く方法です。煮過ぎや茹で過ぎを防ぐためや、急いで
圧力ふたを開けたいとき、圧力ふたを回し始めて
圧力ふた取っ手の動きが重く感じられた場合などに
急冷してください。

急冷の方法：蒸気が噴き出す可能性がありますので、ぬれ
ふきんを圧力ふたにかぶせ、圧力調整装置ははずさずに上から
水を静かに流して鍋を冷やしてください。



- ※ 鍋は水の中に浸けないでください。鍋底が傷む原因になります。
- ※ 水を流す際は、取っ手及び圧力ふたのまわりに手を近づけないでください。
- ※ 急冷後、圧力ふたを開ける前にロックピン+安全弁が下がっているか今一度確認して 12 ページの手順に従って圧力ふたを開けてください。

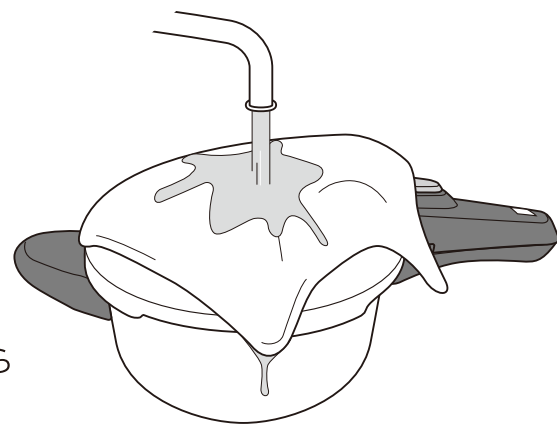


10. 蒸気を排出

圧力調整レバーを  マークまで回し蒸気を完全に排出させます。



- ※ 圧力ふたを開ける際は必ずロックピン+安全弁がさがっていることを確認してください。調理直後の圧力調整レバーは高温のため火傷の危険がありますので、調理直後に減圧する場合はふきんやミトンなどをご使用ください。
- ※ 加熱後、火を止めても内部には圧力が残っていますので、必ず減圧してください。また、圧力ふたを開ける際は少しでも圧力が残っていると、圧力ふたが飛んだり、内容物がふき出したりして非常に危険なため、必ず減圧してください。

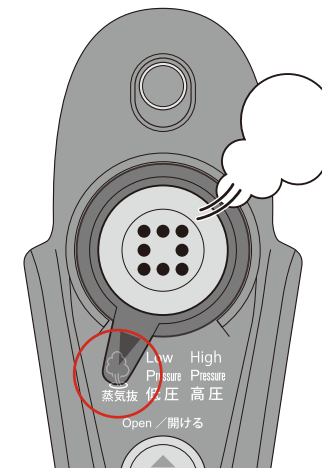


11. 圧力調整装置を取り外す

蒸気が出なくなったことを確認
して、圧力調整装置を取り外します。



- ※ 調理直後の圧力調整装置は高温のため火傷の危険がありますので、調理直後に外す場合はふきんやミトンなどをご使用ください。

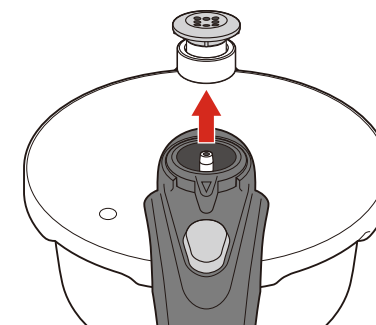


12. 圧力ふたを開ける

7 ページ「圧力ふたの開け方」を参照して、圧力ふた取っ手の開閉ロックレバーを
指で押しつつ、圧力ふたを反時計回りに回して開けます。



- ※ 取っ手をわずかに動かし、いったん停めたときに圧力ふたのすき間から蒸気が出ないことを確認してからふたを開けてください。
- ※ 取っ手をスライドさせたとき、取っ手の動きが重く感じられる場合は内部に圧力が残っていることがあり危険です。無理に開けず、自然冷却するか、もう一度圧力調整装置を取り付けて水で冷やして減圧した後で圧力ふたを開けてください。（冷やし方については、11 ページ「急冷について」をご参照ください）
- ※ 万が一、圧力ふたが開かない場合は、無理をせず当社または販売店までお問い合わせください。

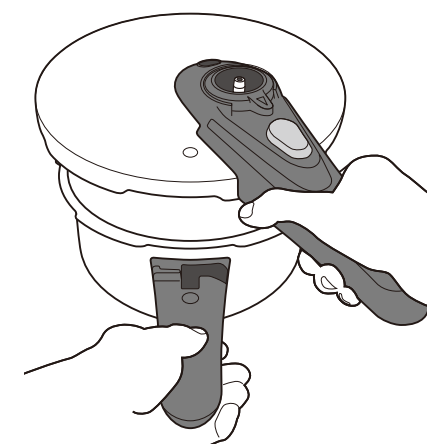

「おかしい」と思ったときには

調理中に「おかしいな？」と思ったら、すぐに火をとめて鍋が冷めるのを待ってから、下記の項目と照らし合わせて対処してください。

症 状	予想される要因	処 置
圧力調整装置から蒸気が出ない	1. 圧力調整装置の取り付け方が悪い。 2. 圧力調整排出口が詰まっている。 3. 調理物を入れ忘れ、空だき状態になっている。 4. 鍋またはコンロのゴトクが傾いている。 5. 圧力ふたが完全に閉まっていない。	1. 圧力調整装置をしっかりと取り付けてください。 2. クリーニングピンで調理カスや異物を取り除いてください。 3. 火をすぐに止めて、鍋が冷めるまで自然冷却してください。絶対に水をかけないでください。 4. 鍋を水平にしてください。 5. 火を止め蒸気を抜いてから閉め直してください。
ロックピン+安全弁が上がってからもロックピン+安全弁から蒸気が出る	1. ロックピン+安全弁に異物が付着または、詰まっている。 2. 鍋の中の調理物が多すぎる。 3. ロックピン+安全弁のパッキンが劣化している。 4. ロックピン+安全弁の取り付けがゆるんでいる。	1. 歯ブラシ等やクリーニングピンで異物（調理カスなど）を取り除いてください。 2. 調理物の量を減らしてから、再度火にかけてください。 3. ロックピン+安全弁を交換してください。 4. しっかりと締め直してください。
圧力ふたの回りから蒸気が出る	1. 圧力ふたが完全に閉まっていない。 2. パッキンの取り付け方が悪い。 3. パッキンが劣化している。 4. パッキン又は圧力ふた裏側の部品に異物（調理カスなど）が付着している。 5. パッキンの表面に油分が付着している。 6. 圧力ふた取っ手のネジがゆるんでいる。 7. 調理物の最大調理量を超えている。 8. 圧力調整装置、ロックピン+安全弁の裏側に異物が付着または、詰まっている。	1. 火を止め蒸気を抜いてから閉め直してください。 2. パッキンを正しく取り付けてください。 3. パッキンを新しいものに交換してください。 4. 異物（調理カスなど）を取り除いて、正しく入れ直してください。 5. パッキンを洗浄してください。 6. +ドライバーで、締め直してください。 7. 1 ページ「分量をまもりましょう」をご参照ください。 8. 歯ブラシ等やクリーニングピンで異物（調理カス）を取り除いてください。
圧力ふたが閉まらない	1. パッキンが正しくセットされていない。 2. 圧力ふたと鍋本体のかみ合わせが正しく出来ていない。	1. パッキンを正しく入れ直してください。 2. 無理に閉めずに初めからやり直してください。7 ページ「圧力ふたの閉め方」をご参照ください。
焦げ付いてしまったら	1. 火力の調整ができていない。 2. 水の分量が少ない。 3. 加圧時間が長すぎる。	1. 火力の調整は 10 ページ「加熱する」を参照ください。 2. 料理ごとの適量の水を入れてください。 3. 料理ごとの加圧時間を守ってください。
取っ手がガタつく	取っ手のネジがゆるんでいる。	+ (プラス) ドライバーで、締め直してください。
圧力ふたが開かない	ロックピン+安全弁があがっている。	いつまでもロックピン+安全弁が戻らない場合は当社または販売店までご連絡ください。

交換・修理用部品の販売

お客様に永くお使いいただけるよう、交換・修理用部品の販売を承っております。

交換・修理用部品の販売																											
＜部品購入までの流れ＞ 1 まずメール・TEL にてご希望の部品名をご連絡下さい。 2 当社より部品の在庫状況、および費用詳細をご連絡申し上げます。 3 先に合計金額を下記の振込先へお支払いをお願いいたします。 4 ご入金を確認でき次第、ご指定場所（日本国内のみ）へ発送いたします。 ※ 部品の発送は、通常ご注文頂いてから 2 ～ 3 日で発送となります。 （在庫が無い場合は別途ご連絡をさせていただきます） ＜部品代のお支払いについて＞ 銀行振り込み 振込先：第四北越銀行 燕（つばめ）支店 当座 N O . 106516 名義：日本洋食器株式会社 ※ お振込み手数料はお客様でご負担ください。 ※ 価格・送料は変更になる場合があります。		D&S 圧力鍋 DSPC6010(3.0L)、DSPC6027(4.5L) 部品単価表 <table><tr><th>部品型番</th><th>部品名</th><th>価 格</th><th>送 料</th></tr><tr><td>DSP-P01</td><td>パッキン</td><td>¥550(税込)</td><td>¥600(税込)</td></tr><tr><td>DSP-P02</td><td>圧力調整装置</td><td>¥770(税込)</td><td>¥600(税込)</td></tr><tr><td>DSP-P03</td><td>ロックピン+安全弁</td><td>¥880(税込)</td><td>¥385(税込)</td></tr><tr><td>DSP-P04</td><td>取扱説明書</td><td>¥550(税込)</td><td>¥385(税込)</td></tr><tr><td>DSP-P05</td><td>クリーニングピン</td><td>¥330(税込)</td><td>¥385(税込)</td></tr></table>		部品型番	部品名	価 格	送 料	DSP-P01	パッキン	¥550(税込)	¥600(税込)	DSP-P02	圧力調整装置	¥770(税込)	¥600(税込)	DSP-P03	ロックピン+安全弁	¥880(税込)	¥385(税込)	DSP-P04	取扱説明書	¥550(税込)	¥385(税込)	DSP-P05	クリーニングピン	¥330(税込)	¥385(税込)
部品型番	部品名	価 格	送 料																								
DSP-P01	パッキン	¥550(税込)	¥600(税込)																								
DSP-P02	圧力調整装置	¥770(税込)	¥600(税込)																								
DSP-P03	ロックピン+安全弁	¥880(税込)	¥385(税込)																								
DSP-P04	取扱説明書	¥550(税込)	¥385(税込)																								
DSP-P05	クリーニングピン	¥330(税込)	¥385(税込)																								
		輸入元 日本洋食器株式会社 〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂 1949 番地 TEL 0256(92)3145 https://nihon-yoshokki.co.jp/																									
																											